


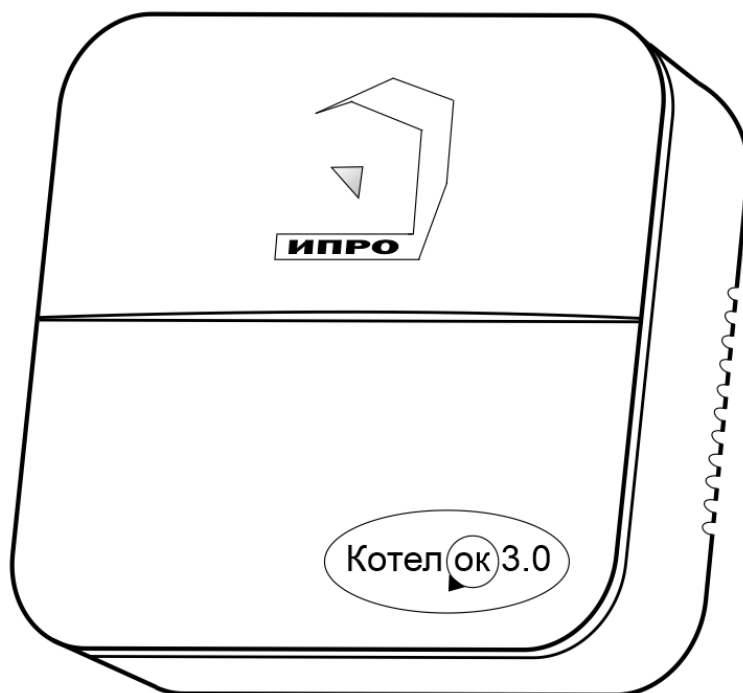

GSM WI-FI модуль КОТЕЛОК 3.0



Для установки приложения на
ОС ANDROID необходимо принять установку из
неизвестных источников и согласиться с
запрашиваемыми приложением разрешениями



Содержание:

Инструкция по эксплуатации.....	4
1. Описание.....	4
2. Комплектация.....	4
3. Описание элементов устройства.....	5
4. Технические характеристики.....	6
5. Монтаж устройства.....	7
6. Установка Sim-карты.....	7
7. Включение питания устройства.....	8
7.1. Подключение основного питания.....	8
7.2. Подключение аккумулятора.....	8
7.3. Включение прибора.....	8
8. Очистка памяти устройств.....	9
9. Регистрация учетной записи пользователя и вход в приложение.....	9
10. Включение\выключение\изменение кода доступа учетной записи пользователя.....	10
11. Добавить номер первого пользователя в память прибора.....	12
12. Добавление первого пользователя с помощью Wi-Fi сети.....	12
13. Добавление первого пользователя с использованием Сим карты.....	15
13.1. Регистрация пользователя в приложении и добавление прибора.....	15
14. Добавить\изменить номер в памяти устройства.....	16
14.1. Добавление\изменение номера пользователя в памяти устройства.....	17
14.2. Удаление номера из памяти устройства.....	18
15. Добавить\изменить настройки Wi-fi-сети.....	18
16. Информация об уровне сигнала сети Wi-fi	19
17. Информация о балансе Sim-карты и уровне сигнала GSM	20
18. Информация о электропитании устройства.....	20
19. Общие параметры.....	21
19.1. Уведомления.....	21
19.2. Контроль питания.....	21
19.3. Контроль неисправностей датчиков.....	22
19.4. Изменение яркости светодиода.....	22
19.5. Прочие параметры.....	23
19.6. Информация о версии программного обеспечения.....	23
20. Датчики температуры.....	23

21. Дистанционное отключение датчика температуры.....	24
22. Настройка порогов температуры для оповещения	24
23. Управление температурой	25
23.1. Настройка гистерезиса управления температурой.....	26
24. Управление отопительным оборудованием	26
25. Меню «Контроль» и изменение поддерживаемой температуры.....	27
25.1. Ручной режим управления температурой.....	28
26. Включение выходов на время	29
27. Схема подключения: котел с электронным блоком управления.....	29
28. Подключение проводных датчиков температуры.....	30
29. Использование устройства в режиме дистанционное реле.....	31
30. Архив.....	32
31. Настройка прибора с помощью ПК и программы «Конфигуратор».....	32
31.1. Установка программы и драйвера.....	32
31.2. Подключение устройства к компьютеру с помощью USB-шнура.....	34
31.3. Запуск программы, соединение с прибором, чтение настроек.....	35
31.4. Экран «Информация».....	36
31.5. Экран «Общие параметры».....	36
31.6. Экран «Пользователи».....	38
31.7. Экран «Параметры GSM».....	38
31.8. Экран «Проводные датчики».....	39
31.9. Экран «Климат».....	40
31.10. Экран «Wi-fi».....	40
31.11. Экран «Обновление».....	41
31.12. Запись настроек в память прибора.....	41
32. Обновление программного обеспечения.....	42
33. SMS-команды.....	45
Контактная информация и гарантийный талон.....	48

Инструкция по эксплуатации GSM WI-FI модуль «Котел.ОК 3.0»

1. Описание

GSM WI-FI модуль «Котел ОК 3.0» (в дальнейшем: «устройство») имеет следующие функциональные возможности:



- контроль температуры помещения или теплоносителя в системе отопления;



- управление отопительным оборудованием;



- контроль отключения\включения электроэнергии;



- возможность использовать устройство, как дистанционный беспроводной выключатель.


Устройство имеет датчик температуры, с помощью которого контролируется значение температуры в помещении. Дополнительно можно подключить еще один датчик температуры. С помощью встроенного GSM или Wi-fi модуля устройство оповещает о падении значения температуры ниже минимального порога или превышении максимального порога. С помощью встроенного силового реле устройство может управлять отопительным оборудованием или быть использовано как беспроводной выключатель.

2. Комплектация

Наименование	Кол-во
1 Модуль «Котел ОК 3.0»	1 шт.
2 Датчик температуры (подключен)	1 шт.
3 Руководство по настройке и эксплуатации	1 шт.
4 Аккумулятор CR14500 800 мА	1 шт.
5 Блок питания 12В 1А	1 шт.
6 Комплект для монтажа	1 шт.

Производитель вправе менять комплектацию изделия, элементы дизайна и функциональность продукта по своему усмотрению без уведомления конечных потребителей о внесенных изменениях.

3. Описание элементов устройства

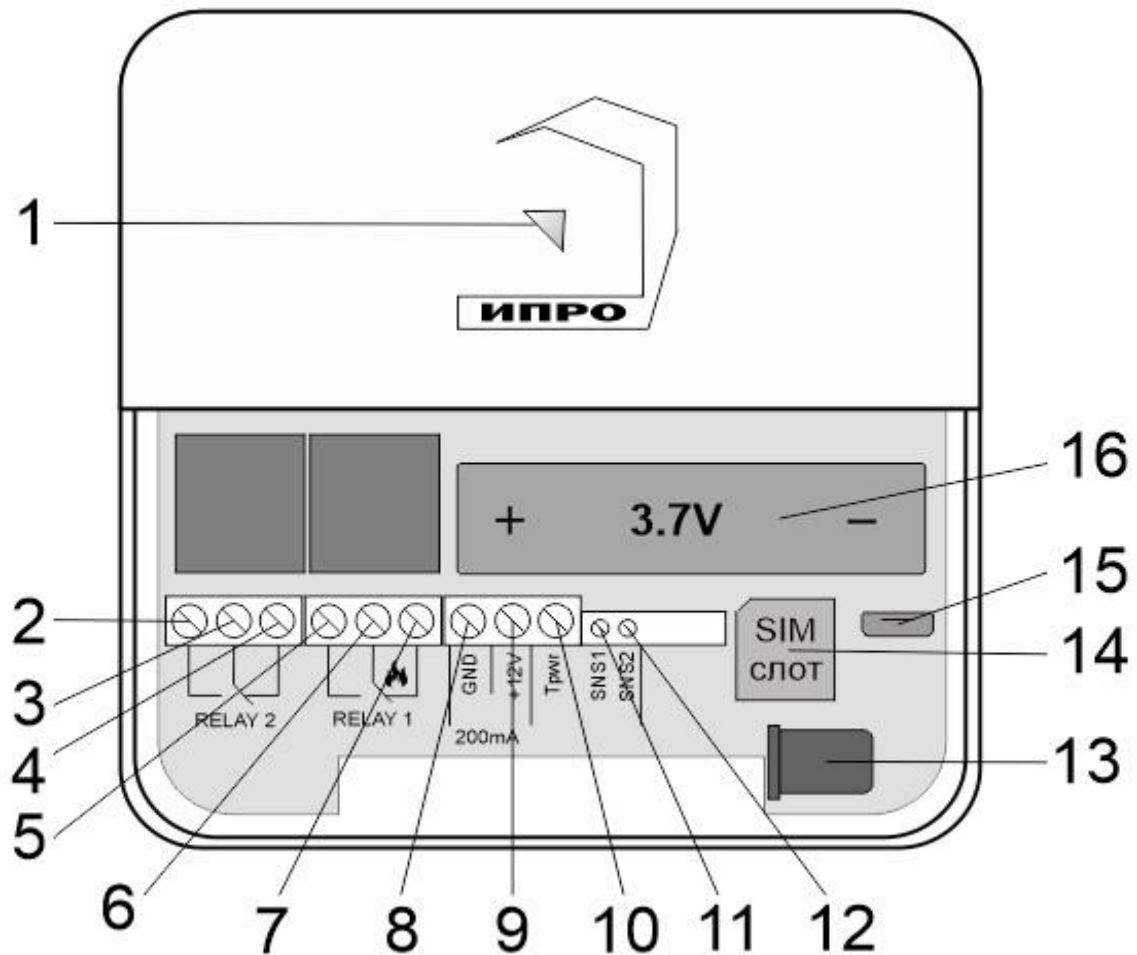

Номер	Название	Описание	
1	Многоцветный световой индикатор/Кнопка «Настройка»	<p>Показывает состояние\режим работы прибора:</p> <ul style="list-style-type: none"> • При включении и загрузке параметров прибора светится красным цветом. • Найдена Sim-карта, идет поиск сети GSM – мигает синим цветом. • Сеть GSM найдена, работа только с помощью SMS-сообщений – светится синим цветом. • Есть доступ к интернету (серверу), любым способом – светить зеленым. • Режим «настройка» - светится желтым. • Режим «сброс до настроек набора» - светиться, а затем мигает фиолетовым цветом. • Режим «полный сброс» - светиться, а затем мигает бирюзовым цветом. 	
2	Реле №2	НРЗ	Нормально-разомкнутый контакт реле
3		Общий	Общий контакт реле
4		НЗ	Нормально-замкнутый контакт реле

5	Реле №1	НЗ	Нормально-разомкнутый контакт реле
6		Общий	Общий контакт реле
7		НЗ	Нормально-замкнутый контакт реле
8	GND		Общий контакт «минус»
9	+12V		Питание внешних устройств «+12В» (Не используется)
10	Trwr		Питание датчиков температуры «+»
11	SNS1		Сигнальный контакт датчика температуры №1
12	SNS2		Сигнальный контакт датчика температуры №2
13	Питание (Адаптер)		Разъем для подключения основного электропитания
14	Слот для Sim-карты		Слот для установки Sim-карты
15	Разъем micro USB		Разъем для подключения к ПК
16	Слот для аккумулятора		Слот для установки аккумулятора CR14500 800мА\ч, 3.7В, температурный диапазон эксплуатации от 0 до +50 °С

4. Технические характеристики

Максимальное количество датчиков температуры. (Используются цифровые датчики температуры DS18B20)	2
Максимальная длина линии датчика температуры	10 м
Диапазон измеряемой температуры	от -55 до +125 °С
Количество выходов (Реле, перекидной контакт, максимальная нагрузка 10А/220В)	2
Напряжение питания	сетевой адаптер с выходом 12В x 1А
Ток потребления при питании 12В	50мА
Рабочий температурный диапазон	от -30°С до +55°С
Влажность	не выше 85%
Габаритные размеры	110мм (д) x 110 мм (ш) x 40 (в) мм
Масса	не более 100 г.
Число номеров телефонов для оповещения	5
Емкость штатного аккумулятора	3.7В 800 мА\ч
Класс защиты корпуса прибора	IP20


В состав Прибора входит четырехполосный GSM модуль(EGSM850/900/1800/1900MHz). Класс 4 (2Вт/900МГц). Класс 1 (1Вт/1800МГц).

WI-FI модуль протоколы (802.11 b/g/n), частотный диапазон 2.4 ГГц – 2.5 ГГц.

5. Монтаж устройства


Прибор рекомендуется располагать вертикально относительно поверхности крепления, например, на стене. Не рекомендуется располагать прибор в помещениях с повышенной влажностью или в помещениях, где возможно образование конденсата или наледи.

Для монтажа прибора необходимо просверлить 2 отверстия, как показано на чертеже, и закрепить основание корпуса при помощи шурупов и дюбелей (в комплекте). Необходимо сначала закрутить шурупы, оставив расстояние до стены 6 миллиметров и навесить прибор на шурупы. Провода и кабели заводятся в прибор через монтажное отверстие в задней стенке корпуса. Монтажное отверстие расположено в нижней центральной части прибора. При использовании монтажного отверстия, необходимо удалить заглушку на корпусе устройства.

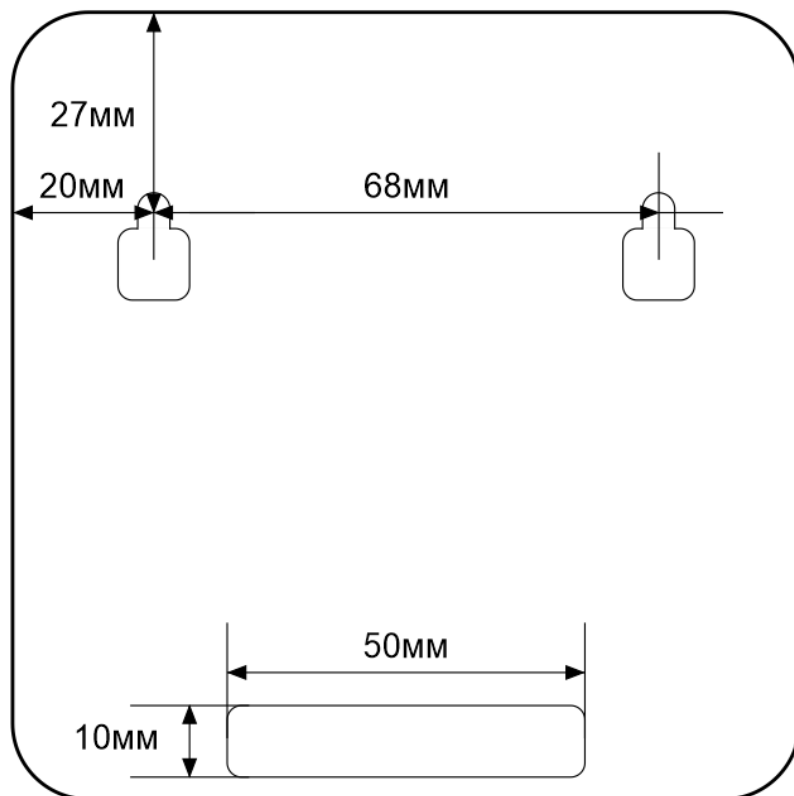


6. Установка Sim-карты

Сдвиньте крышку слота для sim-карты вниз и откройте его, потянув на себя:

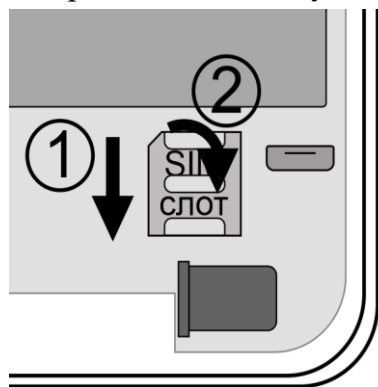

Установите sim-карту в слот и закройте его крышку, сдвинув её вверх:

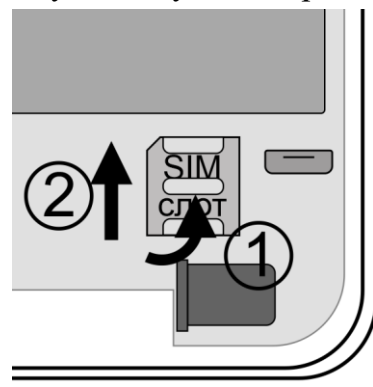


ВНИМАНИЕ!!! PIN-код SIM-карты должен быть обязательно отключен. А баланс SIM-карты, положительным.

7. Включение питания устройства


7.1 Подключение основного питания

Подключите адаптер 12В к прибору и включите адаптер в розетку 220В.

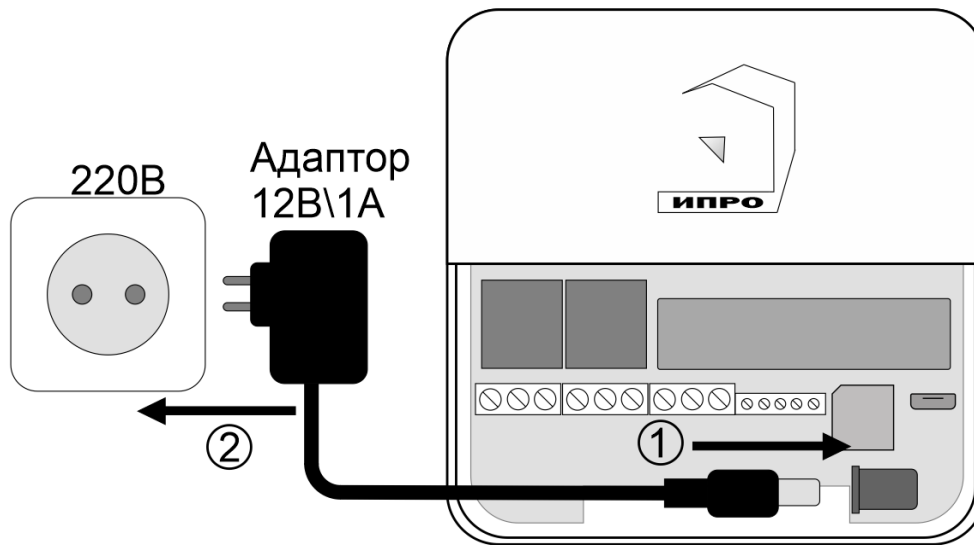

7.2. Подключение аккумулятора

Выньте защитную пломбу аккумулятора, как это показано на рисунке:

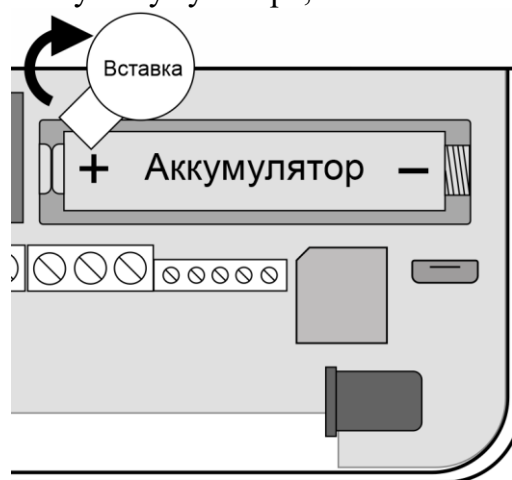

7.3. Включение прибора

При первом включении подачи питания прибора, прибор сразу переходит в режим ожидания настроек, загорится желтый кнопка-индикатор.

Если в прибор установлена Sim-карта, тогда с мобильного телефона нужно сделать звонок, этот номер будет записан в память прибора. Далее начнется поиск сети GSM, кнопка-индикатор мигает синим цветом. После того как сеть GSM найдена кнопка-индикатор светится **синим** цветом.

Если есть доступ к интернету (серверу), любым способом (GSM или Wi-fi) кнопка-индикатор светится **зеленым**.

Если Sim-карта не зарегистрировалась в сети GSM (не приходят SMS) индикатор продолжит светиться **красным**.

8. Очистка памяти устройства

Для очистки памяти устройства используется кнопка-индикатор. При нажатии на нее кнопка-индикатор может начать мигать зеленым (если прибор подключен к серверу), затем через 5 секунд начнет светиться желтым, после чего через 15 секунд начнет светиться голубым, а затем на 20 секунде начнет светиться бирюзовым цветом.

Если отпустить кнопку в момент, когда кнопка светится фиолетовым - будут восстановлены настройки набора, если прибор изначально был сконфигурирован как набор. Прибор перезагрузится и вновь перейдет в режим ожидания настроек.

Если отпустить кнопку в момент, когда кнопка светится бирюзовым – память прибора будет полностью очищена. Прибор перезагрузится и вновь перейдет в режим ожидания настроек.

9. Регистрация учетной записи пользователя и вход в приложение

Прибором можно управлять с помощью приложения «IproConnect», его можно установить на мобильный телефон с операционной системой Android 7 и выше или IOS 14 и выше. Для ОС Android приложение можно скачать с сайта ipro-gsm.ru или в Playmarket. Для IOS приложение можно скачать с сервиса Appstore. Для упрощения поиска, можно воспользоваться QR-кодом:



При установке и использовании приложения, оно может запрашивать разрешения для доступа к различным функциям телефона. Запросы на разрешение доступа необходимо принять.


Для того чтобы пользоваться приложением необходимо создать свою локальную учетную запись. Основным параметром учетной записи является номера телефона пользователя, он записывается в память прибора и используется для обмена информацией между прибором и пользователем.

Откройте приложение «IproConnect». Если учетная запись ранее не создавалась, то откроется меню «Регистрация».

Заполните поля данного меню, в поле номер телефона укажите «номер телефона», который был записан или будет записан в память прибора (ваш номер телефона). Введите и повторите код доступа, он будет использоваться для входа в приложение.

Данные хранятся локально в памяти вашего телефона и не передаются на сторонние сервисы. При удалении приложения или удалении его данных, учетная запись пользователя будет удалена и ее придется создать заново.

Нажмите кнопку «Регистрация», Ваши данные будут записаны в память приложения. Откроется меню входа в приложение. Введите код доступа, который вы указали в меню «Регистрация».

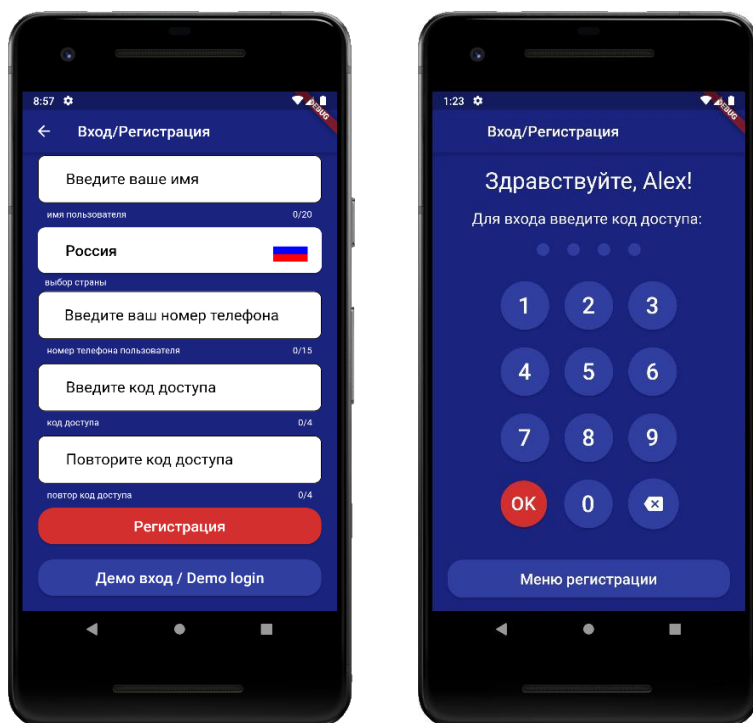


«Демо вход / Demo login» - при нажатии данной кнопки открывается демонстрационное меню прибора.


В данном меню можно ознакомиться с основными функциями прибора без подключения устройства и ввода учетных данных.


10. Включение\выключение\изменение кода доступа учетной записи пользователя


Чтобы поменять код доступа в приложение откройте приложение «IproConnect». Войдите в учетную запись. Перейдите в меню «Профиль пользователя»:

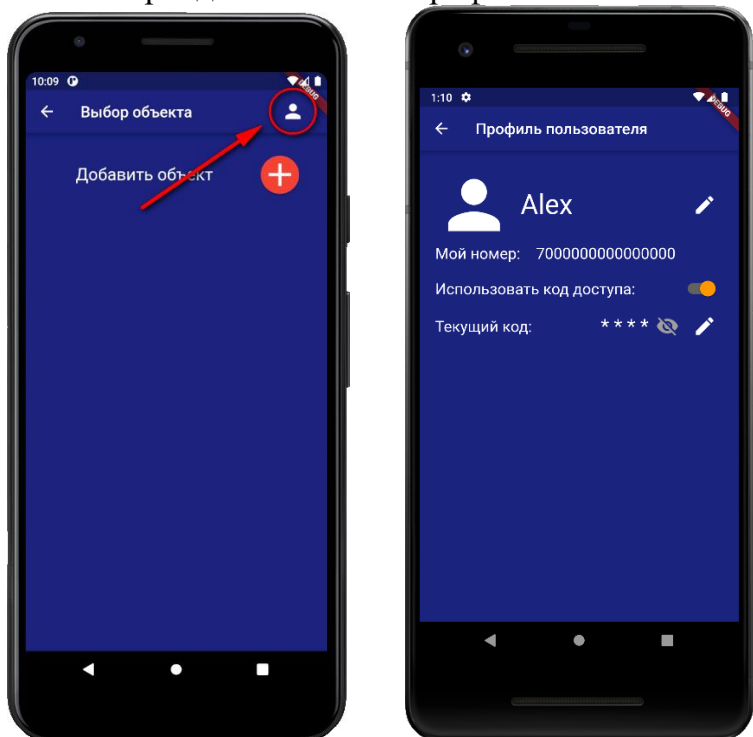


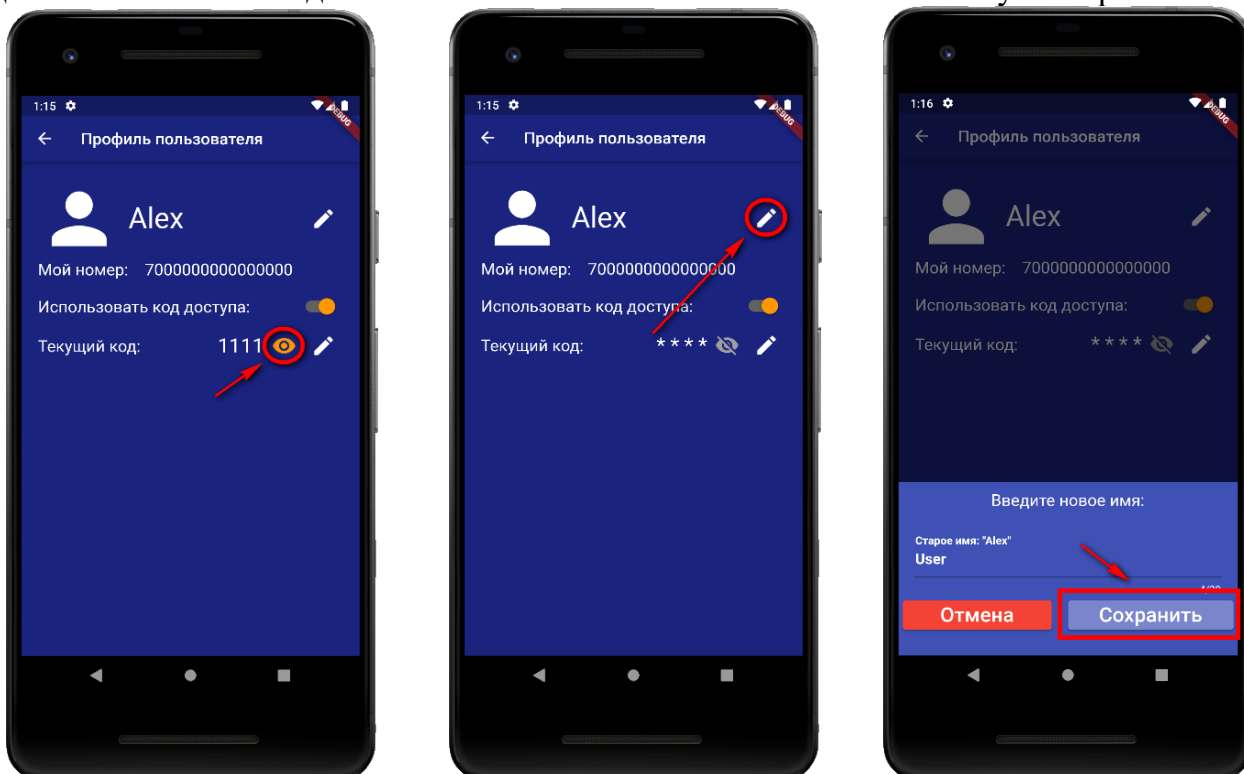
В данном меню можно включить\выключить код доступа для входа в приложение. Переведите выключатель в положение включено\выключено.

Ниже можно изменить код доступа для входа в приложение. Для этого нажмите кнопку , на экране появятся поля для ввода нового кода доступа. Введите новый код доступа и нажмите кнопку «Изменить код доступа».

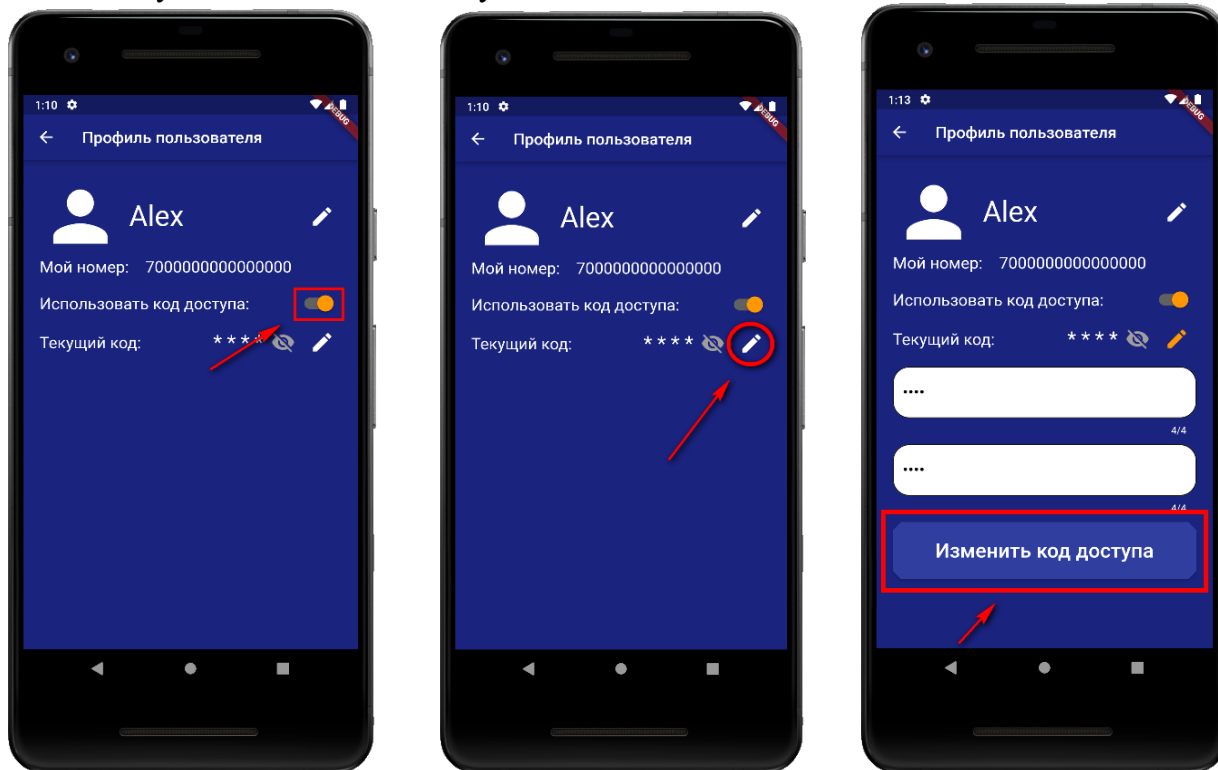

Чтобы показать код доступа на экране нажмите кнопку .

Так же в данном экране можно поменять имя пользователя, нажмите кнопку , на экране повится окно ввода нового имени пользователя. Над полем ввода указан ранее введенное значение. Введите новое имя пользователя и нажмите кнопку «Сохранить».



11. Добавить номер первого пользователя в память прибора


Если в память устройства не было добавлено ни одного номера, кнопка индикатор светится желтым. Прибор готов к записи номера первого пользователя.

Если номер первого пользователя уже был записан и вы хотите его заменить – нажмите и удерживайте кнопку-индикатор, не менее 5 секунд пока она начнет светиться желтым.


ВНИМАНИЕ!!! Первый номер телефонной книги прибора является номером «администратором». Он имеет полный доступ ко всем функциям прибора, может добавлять новых пользователей, включать\выключать датчики, менять тревожные пороги оповещения.

12. Добавление первого пользователя с помощью Wi-Fi сети

1. Откройте приложение и введите данные для регистрации. В поле «Введите ваш номер телефона» укажите ваш номер телефона, данный номер будет внесен в память прибора. Код доступа - тут нужно указать любой четырехзначный код.

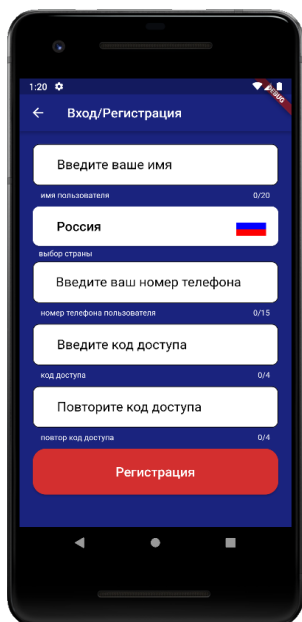

2. Нажмите кнопку «Регистрация», Ваши данные будут записаны в память приложения. Откроется меню входа в приложение. Введите код доступа, который вы указали в меню в «Регистрация».

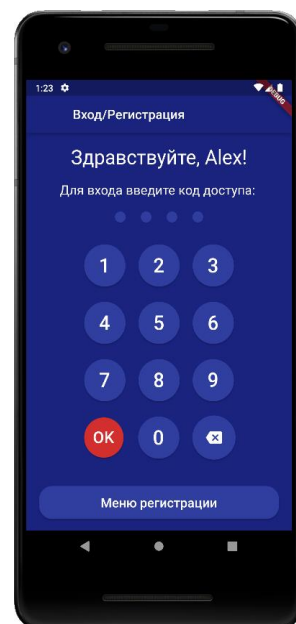


3. Откроется меню добавления прибора, нажмите кнопку «Добавить объект»:




4. В открывшемся окне выберите прибор



5. В открывшемся окне нажмите кнопку «Нет»

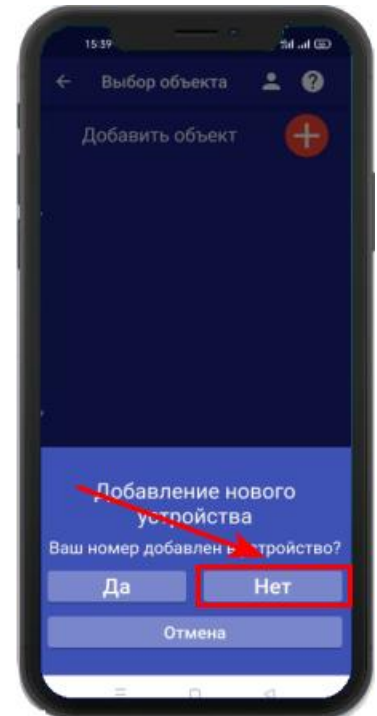


6. Если кнопка – индикатор светится жёлтым, то в приложении нажмите кнопку «Далее».

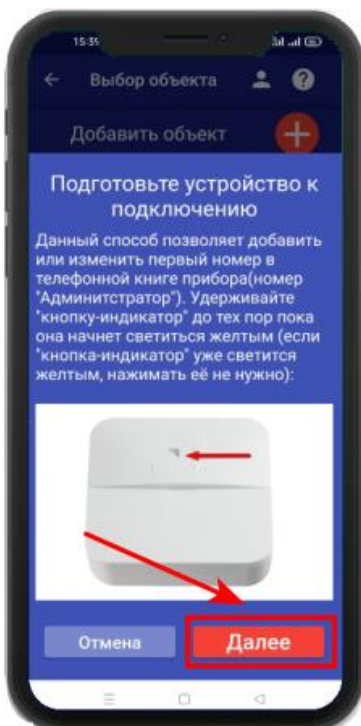


7. В появившемся окне введите имя и пароль Wi-Fi – сети вашего роутера (точки доступа) и нажмите кнопку «Далее»:

Внимание!!! – Регистр вводимых важен.

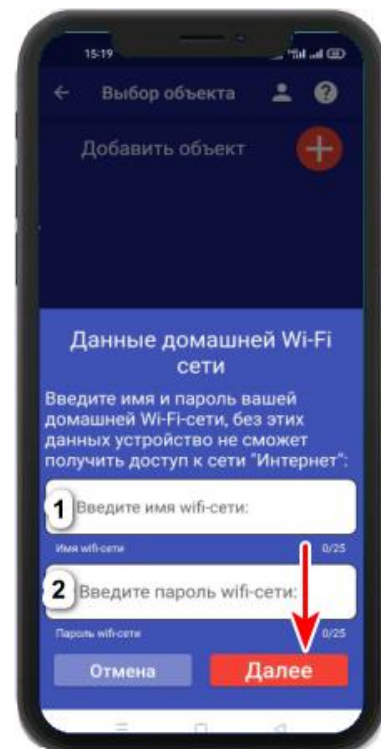


Для Android

Перейдите в настройки Wi-Fi сети телефона через кнопку в приложении, затем подключитесь к сети «Ipro_Connect». После успешного подключения к сети Wi-Fi прибора, нажмите кнопку «Далее» в приложении

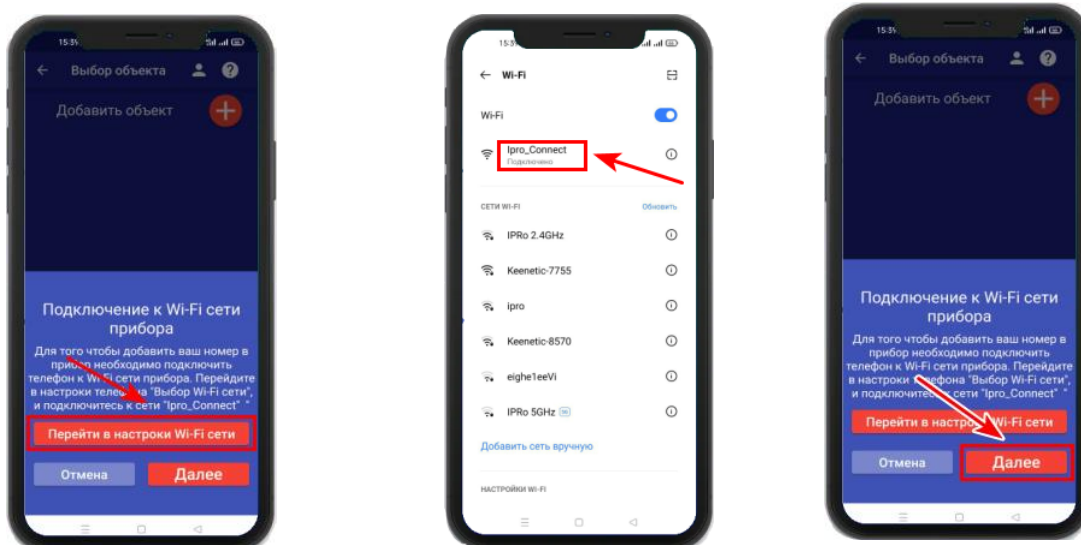

Для IOS

Перейдите в настройки Wi-Fi сети телефона, затем подключитесь к сети «Ipro_Connect». После успешного подключения к сети Wi-Fi прибора, нажмите кнопку «Далее» в приложении.

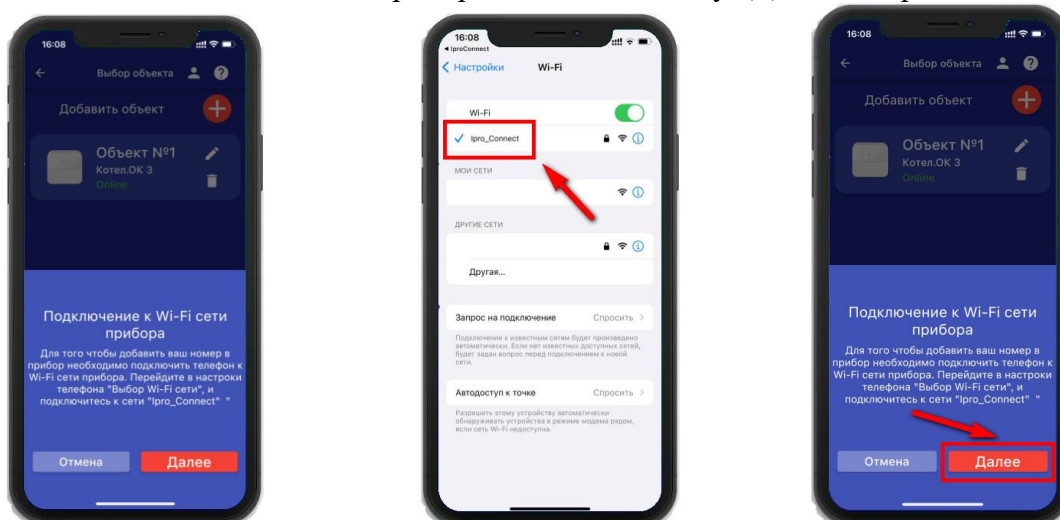

8. Появится окно поиска устройств, дождитесь окончания поиска:



9. В меню устройств будет добавлен новый объект:



Если поиск не дал результата, убедитесь, что данные Wi-Fi введены правильно, и включен Wi-Fi -модуль вашего телефона. Перезагрузите прибор и выключите\включите Wi-Fi - модуль вашего телефона, повторите действия начиная с пункта 3 данного раздела.


ВНИМАНИЕ!! Уведомление или оповещение производится с помощью PUSH-сообщений, а также в приложении «IproConnect», при наличии доступа прибора к сети интернет. В случае, если прибор не имеет доступа в интернет, но Sim-карта установлена - пользователь получит оповещение\уведомление в виде SMS-сообщения.

13. Добавление первого пользователя с использованием Сим карты


Чтобы добавить прибор в приложение пользователя, его номер должен быть добавлен в телефонную книгу прибора. Для этого, кнопка-индикатор должна светиться желтым цветом, за тем, нужно сделать звонок на прибор. Вам придет сообщение «Номер администратора записан».

13.1 Регистрация пользователя в приложении и добавление прибора:


1. Откройте приложение и введите данные для регистрации. В поле «**Введите ваш номер телефона**» укажите ваш номер телефона, данный номер будет внесен в память прибора:

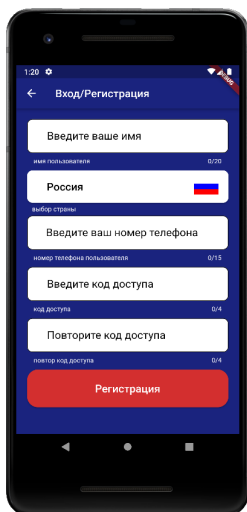



2. Нажмите кнопку «**Регистрация**», Ваши данные будут записаны в память приложения. Откроется меню входа в приложение. Введите код доступа, который вы указали в меню «**Регистрация**».

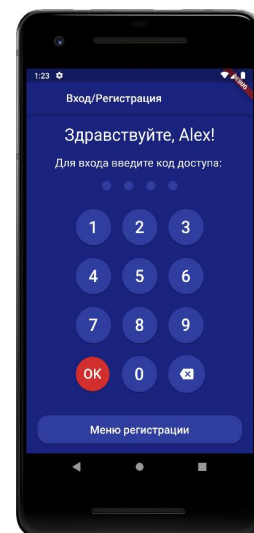


3. Откроется меню добавления\выбора прибора, нажмите кнопку «**Добавить объект**»:

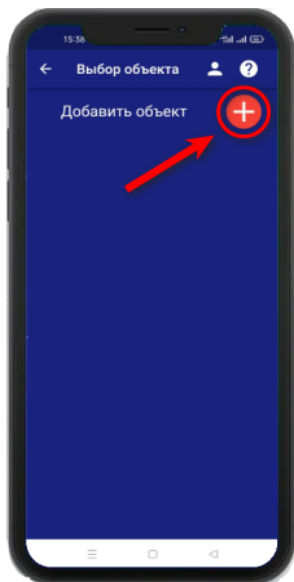

4. В открывшемся окне, выберите прибор и нажмите кнопку «**Да**»:

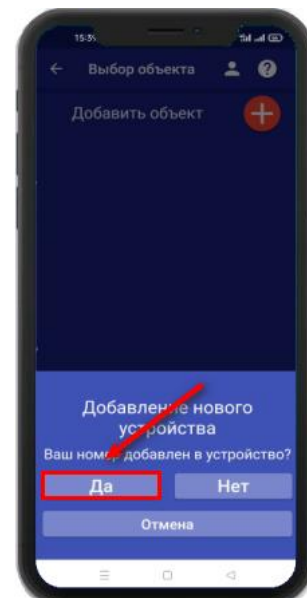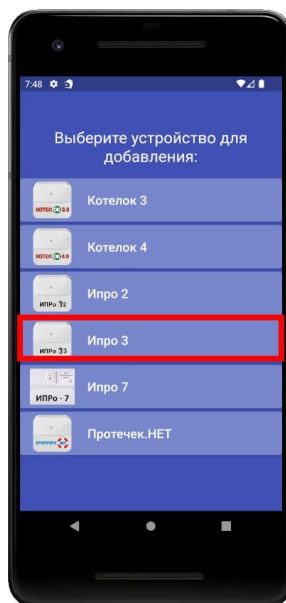

5. Нажмите и удерживайте кнопку-индикатор в течении 2-х секунд, пока она не начнет мигать зеленым цветом. В приложении нажмите кнопку «Далее»:

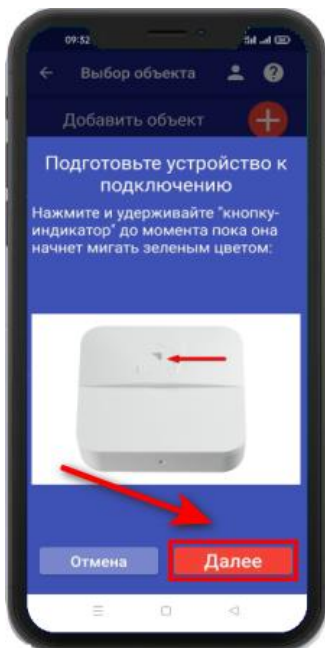

6. Появится окно поиска устройства: Дождитесь окончания поиска в течении минуты:



7. В меню устройств будет добавлен новый объект:




Устройство добавлено и готово к работе.

Внимание!!! В приложение можно добавить не более 5 устройств

14. Добавить\изменить номер в памяти устройства


ВНИМАНИЕ!!! Добавить\изменить\удалить номер пользователя в памяти устройства может только пользователь, который записан на первую позицию телефонной книги прибора.

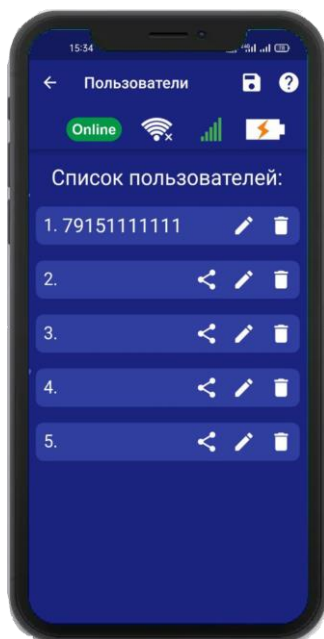


Для того, чтобы добавить\изменить или удалить номер телефона из памяти устройства, откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «Настройки» => «Пользователи».

Экран содержит 5 полей для ввода номеров пользователей. Первый номер – это номер администратора, только пользователь, зарегистрированный под данным номером может видеть меню «Настройки».

14.1 Добавление\изменение номера пользователя в памяти устройства

Нажмите иконку  в нужном поле номера от 1 до 5. Появится окно добавления/изменения номера

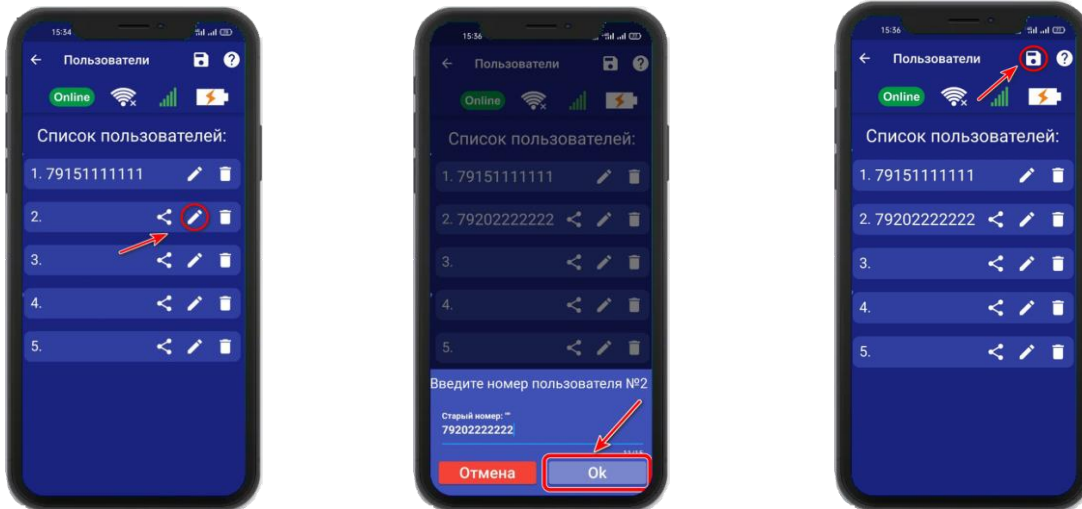

Над полем ввода указан ранее введенный номер. Номера следует вводить в международном формате «+международный код (для России и Казахстана 7, для Беларуси 375, для Армении 374) номер телефона». Для других государств нужно указать свой код. Номер записывается без пробелов.


НАПРИМЕР: Номер «8 900-222-33-44» нужно будет записать как «79002223344». Для того, чтобы второй пользователь смог управлять устройством, введите его номер в список пользователей, а на его телефоне должно быть запущено приложение **IProConnect**.

После того, как будет записан номер телефона второго пользователя в «Список пользователей» :

а) Нажмите на 


б) Нажмите «Да»

в) На телефоне второго пользователя нажмите «Принять», введите номер первого пользователя и нажмите «Готово»

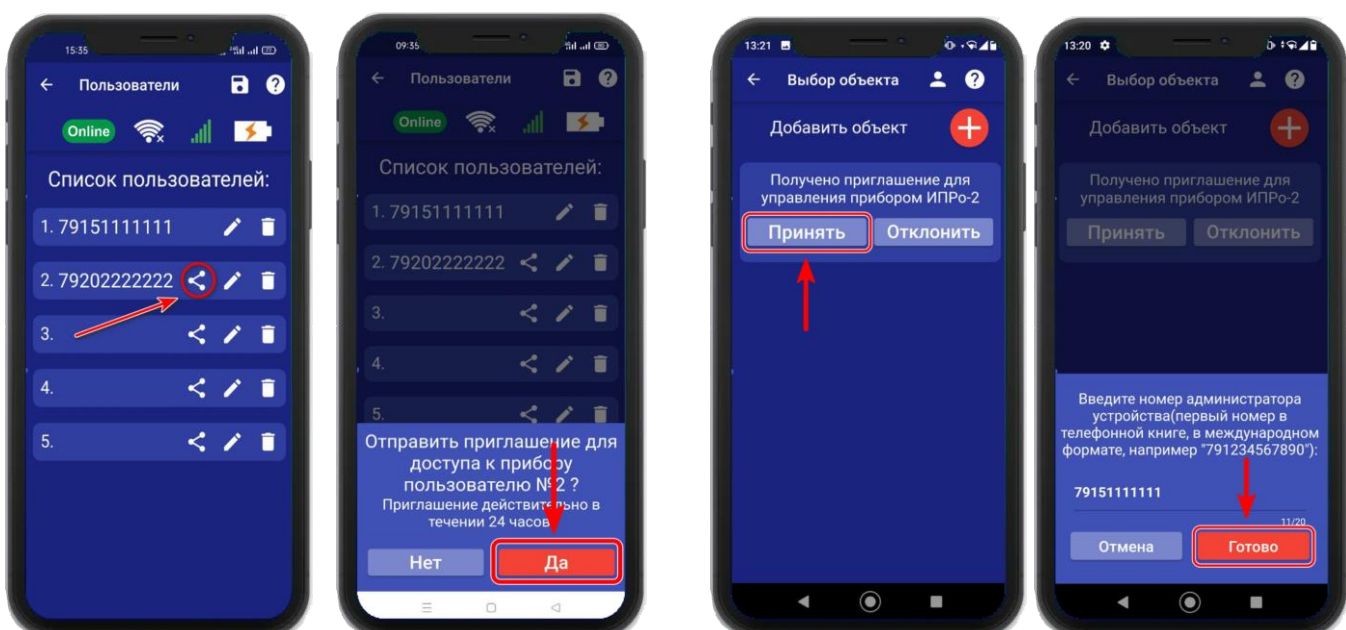


14.2 Удаление номера из памяти устройства


Для удаления номера нажмите иконку , подтвердите действие в появившемся окне и нажмите на иконку «Сохранить».

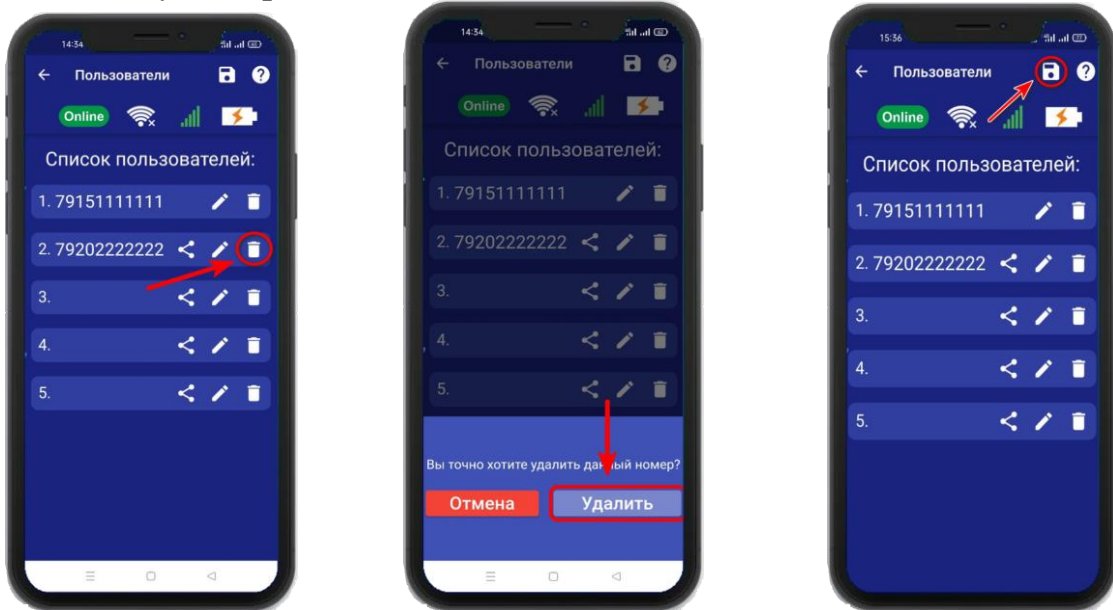


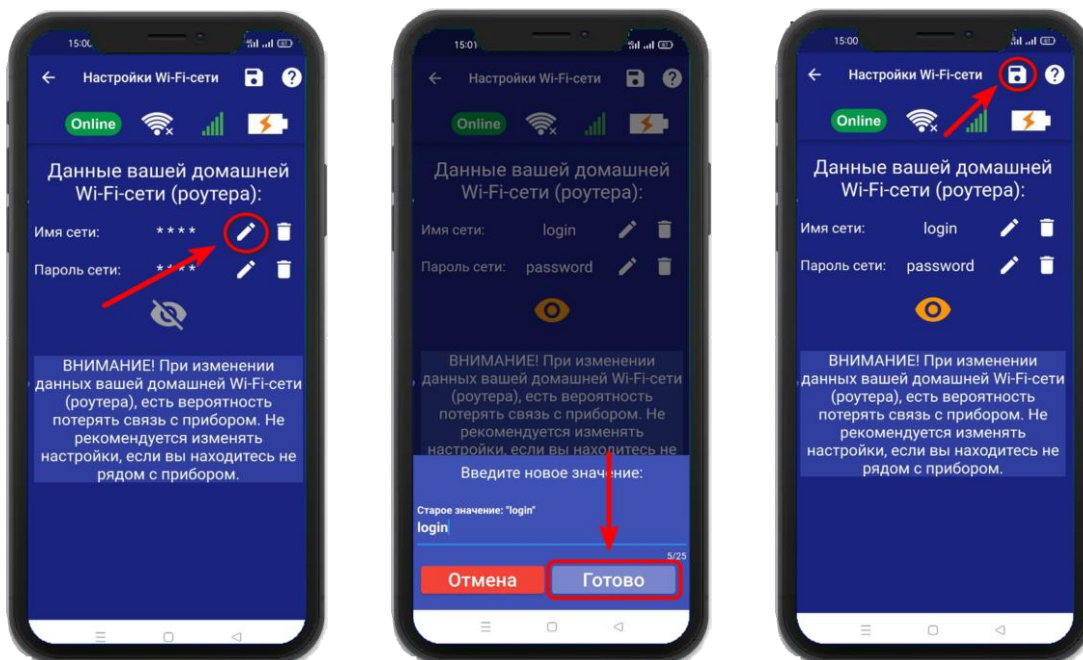
15. Добавить\изменить настройки Wi-fi-сети

Для того, чтобы добавить\изменить настройки Wi-fi-сети откройте приложение «**ProConnect**». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «Настройки => Настройки Wi-fi».

Имя и пароль Wi-fi-сети по умолчанию скрыты, чтобы показать их на экране. Нажмите иконку :

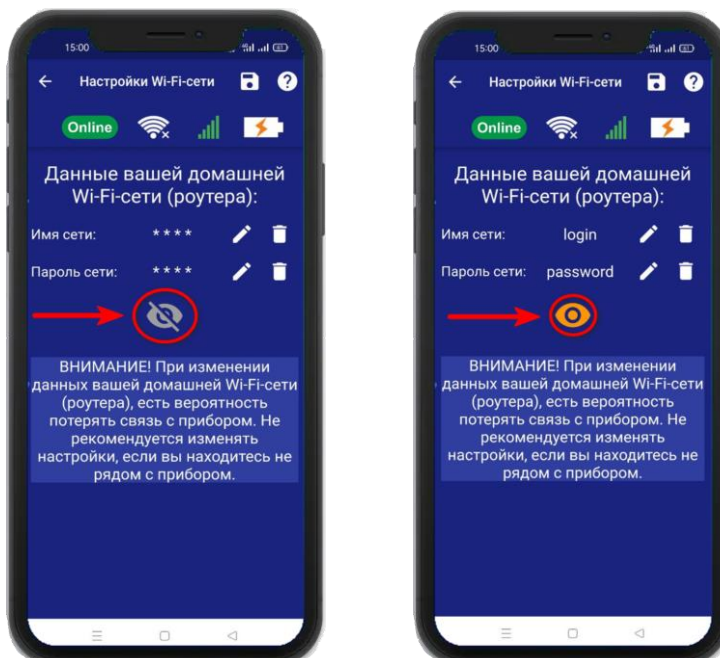

Чтобы изменить имя или пароль сети нажмите иконку , на экране появится окно ввода логина или пароля.



Над полем ввода указан ранее введенное значение. Укажите новый логин или пароль и нажмите на иконку «**Сохранить**». В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды.


16. Информация об уровне сигнала сети Wi-fi

Если в прибор добавлены настройки Wi-fi сети, то уровень Wi-fi сети можно посмотреть в приложении «**ProConnect**». Войдите в меню прибора «**Информация**».

В подменю «**Сигнал Wi-fi сети**» будет показан уровень сигнала.


Минимальный уровень сигнала для работы прибора от Wi-fi – не менее **35%**

Если он будет ниже или часто изменяться, прибор может стать «Offline».

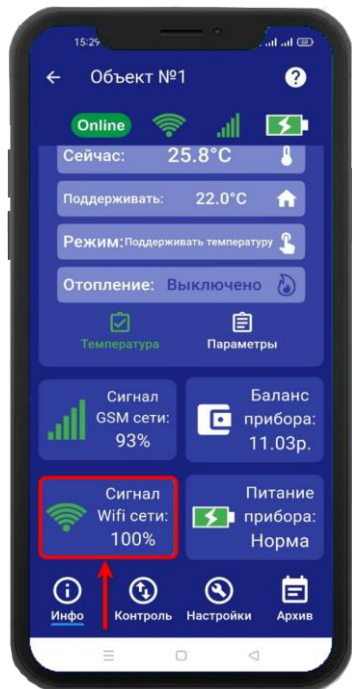

17. Информация о балансе Sim-карты и уровне сигнала GSM


Если в прибор установлена Sim-карта, ее баланс и уровень GSM сети можно посмотреть в приложении «**IPROCONNECT**». Войдите в меню прибора «**Информация**». В подменю «**Баланс прибора**» будет показан баланс Sim-карты, в подменю «**Сигнал GSM сети**» показан уровень сигнала:

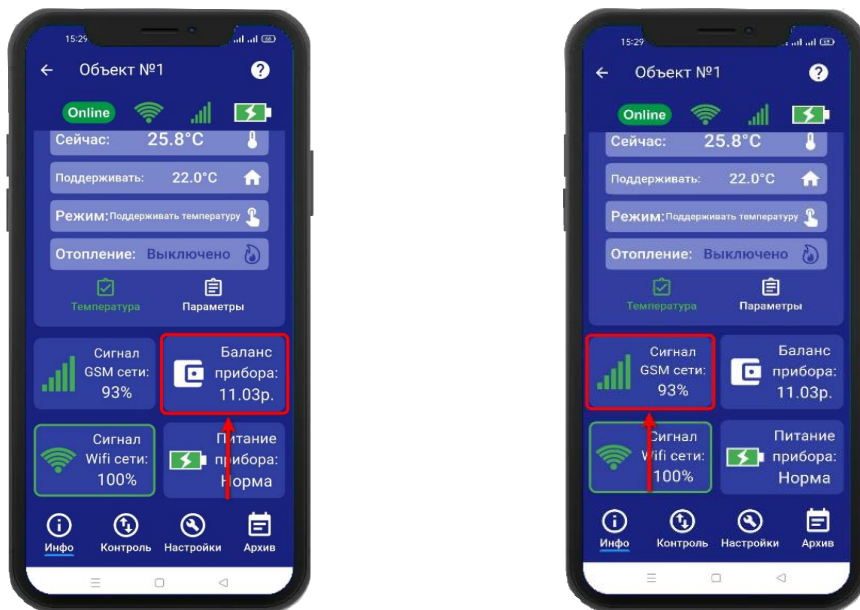

Минимальный уровень сигнала, для работы прибора от GSM – не менее **35%**. Если он будет ниже или часто изменяться, прибор может стать «**Offline**».

18. Информация об электропитании устройства


Состояние питания прибора можно посмотреть в приложении «**IPROCONNECT**». Войдите в меню прибора «**Информация**». В подменю «**Питание прибора**» будет показано состояние питания прибора: «**Норма**» или «**АК-<уровень заряда аккумулятора>**».

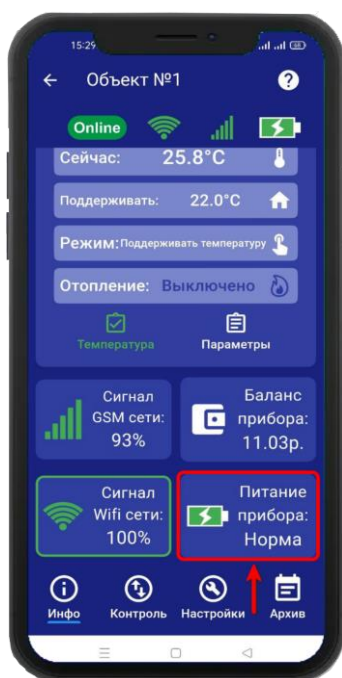

ВНИМАНИЕ!!! При питании от аккумулятора реле прибора не работает. Соответственно регулировка температуры тоже не работает.

19. Общие параметры

19.1. Уведомления

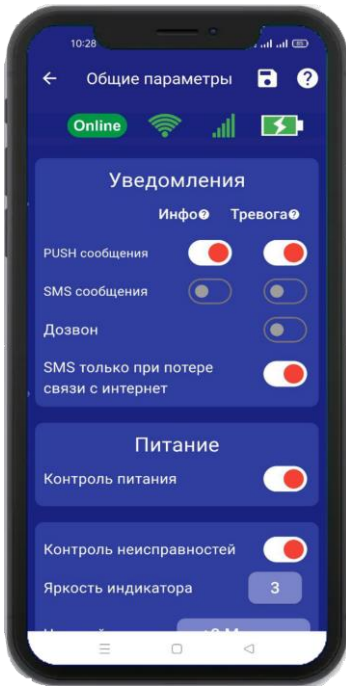

- «**PUSH сообщения**» - При включении флага, на телефон будут приходить уведомления в виде PUSH.
- «**SMS сообщения**» - При включении флага, на телефон будут приходить уведомления в виде СМС сообщений.
- «**Дозвон**» - Если этот флаг включен, то когда на устройство поступит сигнал тревоги, на телефон пользователя будет совершен дозвон. В этом случае нужно принять вызов и звонок будет отклонён.
- «**SMS только при потере связи с интернетом**» - Если этот флаг включен, и прибор теряет связь с интернетом (кнопка-индикатор светится синим), все уведомления от прибора будут приходить в виде SMS – сообщений.
- «**Контроль питания**» - Если этот флаг включен, на телефон будут приходить уведомления, об отключении питания.


19.2 Контроль питания

По умолчанию данный параметр установлен в значение «**включен**».

Это значит:

При отключении электропитания вы получите тревожное оповещение: «**Пропало внешнее питание**» При восстановлении электропитания (после отключения) вы получите уведомление: «**Внешнее питание восстановлено**»

При критически низком заряде аккумулятора придет сообщение «**Батарея разряжена**».

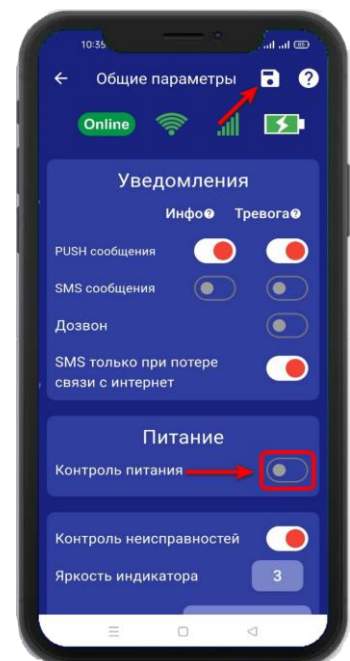

ВНИМАНИЕ!!! При отключении электропитания, уведомления в виде Дозвона не будет

Чтобы отключить контроль питания откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «**Настройки => Общие параметры**». Переведите выключатель «**Контроль питания**» в положение «выключено» и нажмите на иконку «**Сохранить**».

В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появится окно подтверждающее выполнение команды.

После перевода данного параметра в состояние «выключено», перестанут приходить оповещения в виде Push и SMS сообщений. В приложении «IproConnect» данная информация будет отображаться.


19.3 Контроль неисправностей датчиков

По умолчанию данный параметр установлен в значение «включен»

Это значит:

При неисправности любого из датчиков температуры, или обрыве линии подключения его к прибору, вы получите сообщение «**Датчик температуры неисправен**», в приложении подменю датчика температуры будет помечено красной рамкой, а в значении температуры будет отображен знак вопроса.

Чтобы отключить контроль неисправностей датчиков откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «**Настройки => Общие параметры**». Переведите выключатель «**Контроль неисправностей**» в положение «выключено» и нажмите на иконку «**Сохранить**».

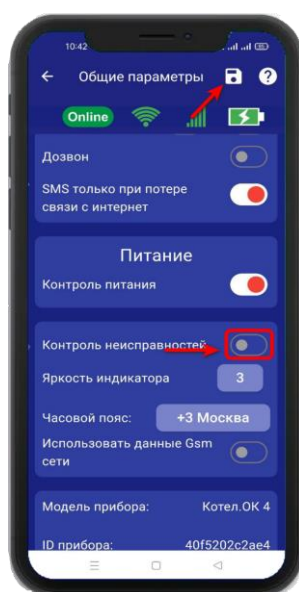

В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появится окно подтверждающее выполнение команды.

После перевода данного параметра в состояние «**выключено**», перестанут приходить оповещения в виде Push и SMS сообщений. В приложении «IproConnect» данная информация будет отображаться.

19.4 Изменение яркости светодиода

Данный параметр позволяет регулировать яркость светодиода в кнопке индикатора.

По умолчанию данный параметр установлен в значение «**3**» и может регулироваться от 1 (самый тусклый) до 4 (самый яркий).




19.5 Прочие параметры

- «**Часовой пояс**» - Ручной выбор часового пояса.
- «**Использовать данные GSM сети**» - Автоматическая синхронизация времени внутренних часов, с часами оператора сотовой связи.



19.6 Информация о версии программного обеспечения прибора и приложения

Версию программного обеспечения прибора и приложения можно посмотреть в приложении «**ProConnect**». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «**Настройки => Общие параметры**».

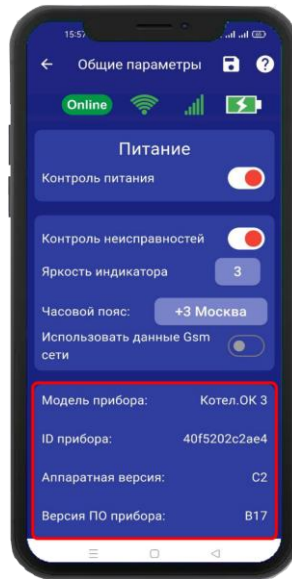

20. Датчики температуры

Для активации проводного датчика температуры, откройте приложение «**ProConnect**». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «**Настройки => Датчики температуры**». Активируйте проводной датчик температуры №2 и нажмите на иконку «**Сохранить**» в верхнем правом углу экрана:

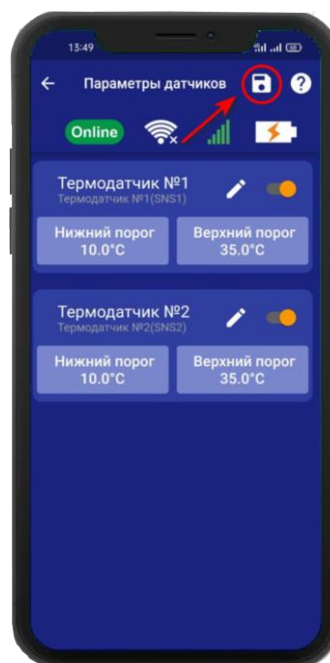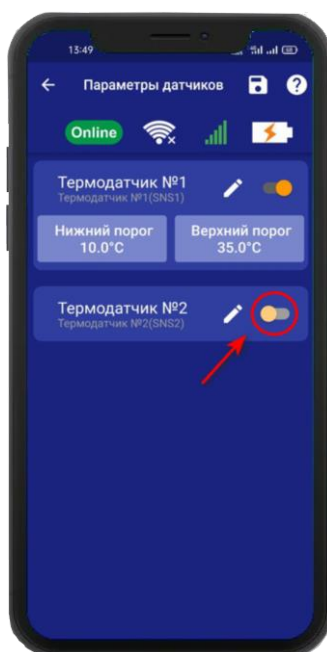

В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды. В меню «**Информация**» появится подменю с информацией о состоянии активированного датчика.

Установлены стандартные пороги оповещения для проводного датчика температуры №2:


- верхний порог +35 градусов.
- нижний порог +10 градусов.

Это означает, что:

- при превышении температуры в 35 градусов вы получите тревожное оповещение: «Температура проводного датчика вышла за пределы».
- при понижении температуры ниже 10 градусов вы получите тревожное оповещение «Температура проводного датчика вышла за пределы».

21. Дистанционное отключение датчика температуры

Для отключения датчика температуры откройте приложение «**IproConnect**». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «**Настройки => Датчики температуры**». Деактивируйте нужный датчик (например: Термодатчик №2):

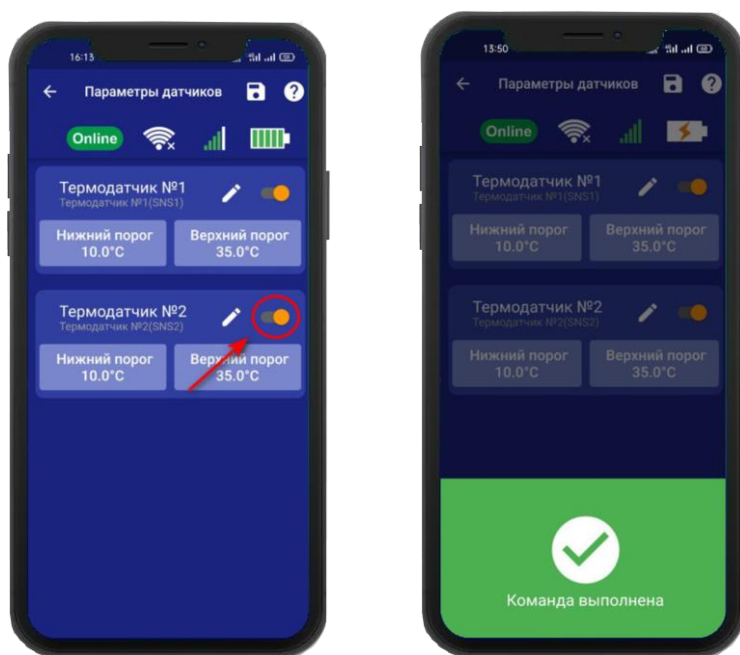


22. Настройка порогов температуры для оповещения

Каждый датчик температуры имеет два порога оповещения «Нижний» и «Верхний». Если датчик температуры зафиксирует значение температуры, которое меньше нижнего порога вы получите оповещение, соответственно при измерении температуры которая больше верхнего порога вы так же получите оповещение.

Чтобы поменять стандартные значения порогов:

Откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «**Настройки => Датчики температуры**». Нажмите кнопку «Нижний порог», или кнопку «Верхний порог» в зависимости от того какой тревожный порог необходимо изменить. Откроется подменю. в котором с точностью до 1 градуса можно выбрать значение


тревожного порога. Выберите нужное значение и нажмите на иконку «Сохранить» в верхнем правом углу экрана:

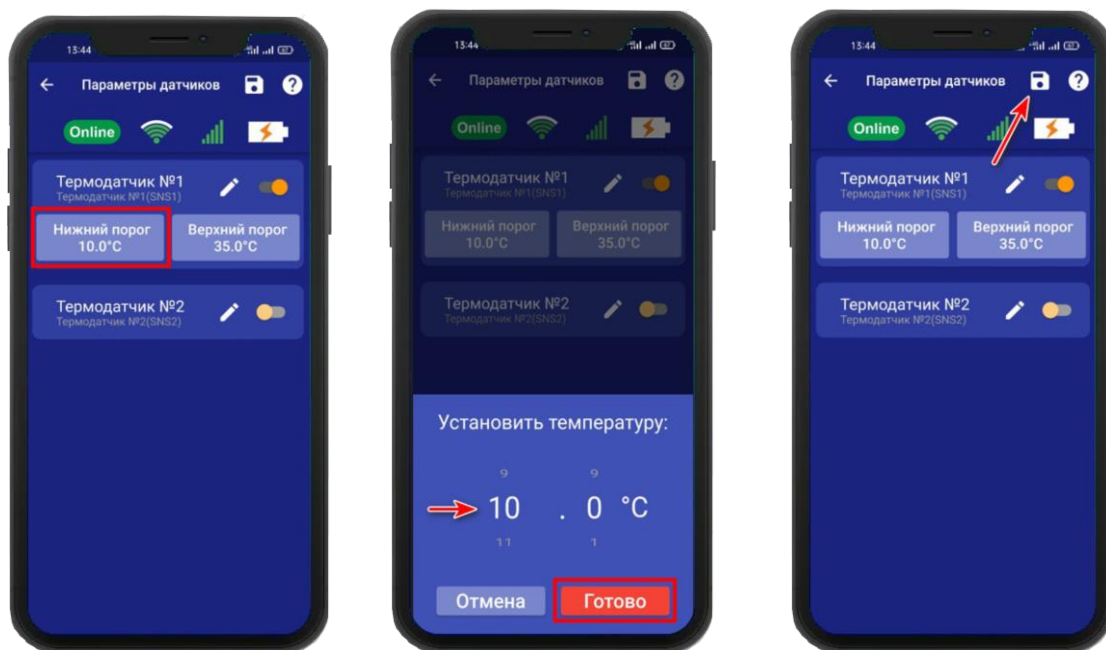

В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды.

23. Управление температурой

Чтобы активировать функцию управления температурой откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «Настройки => Датчики температуры». В подменю «Управление температурой» выберите датчик по которому будет происходить управление. И нажмите на иконку сохранить.

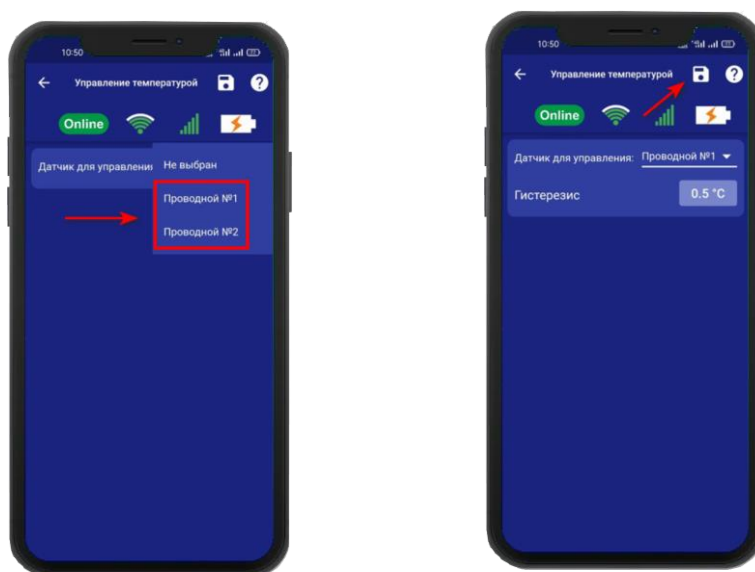

ВНИМАНИЕ!!! Для управления отоплением всегда используется Реле №1.

ВНИМАНИЕ!!! При питании от аккумулятора реле прибора не работает. Соответственно регулировка температуры тоже не работает.


23.1. Настройка гистерезиса управления температурой

«Гистерезис управления температурой» - это диапазон включения\выключения отопительного оборудования. Например, в помещении необходимо поддерживать 20°C , гистерезис равен 1°C . Отопление будет включено при температуре 19.5°C и будет выключено при температуре 20.5°C .



По умолчанию гистерезис установлен $0,5^{\circ}\text{C}$, можно изменить его в диапазоне от $0,1^{\circ}\text{C}$ до $10,0^{\circ}\text{C}$ с шагом $0,1^{\circ}\text{C}$.

Для того чтобы установить значение гистерезиса откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «Настройки=>Управление температурой». «Гистерезис» - задайте нужное значение и нажмите на иконку «Сохранить»:

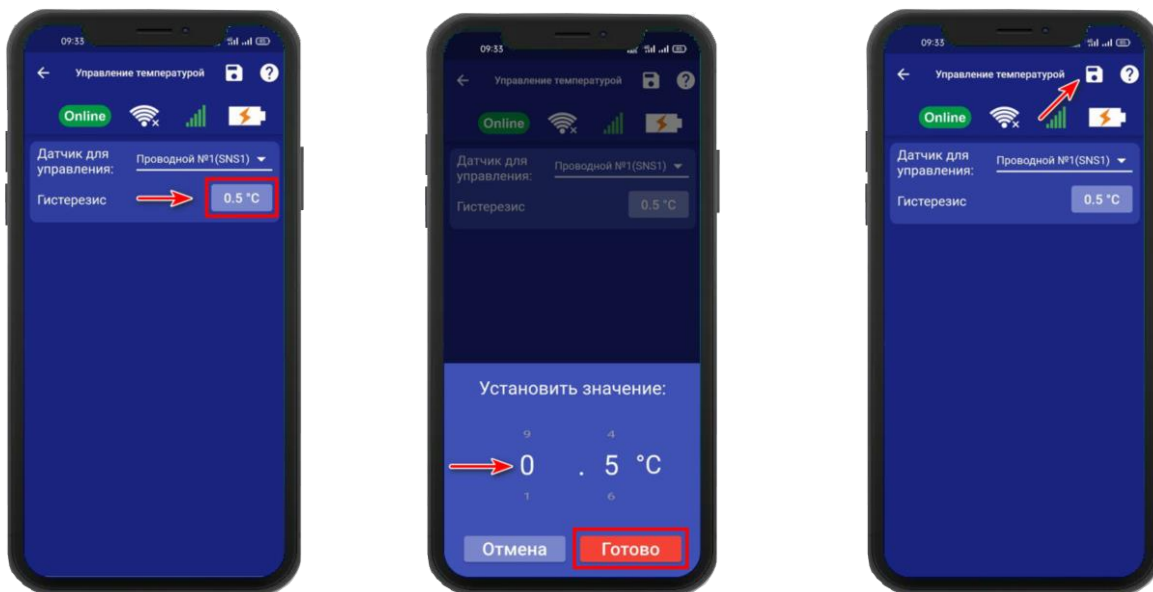

В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появится окно подтверждающее выполнение команды.

24. Управление отопительным оборудованием

Устройство может управлять отопительным оборудованием, т.е. поддерживать заданную температуру:

- газовый котел с электронным блоком управления
- электрический котел с электронным блоком управления

- электрический отопительный прибор без электронного блока управления и **пиковой** мощностью до 2-х киловатт (если необходимо управлять более мощным отопительным оборудованием, необходимо использовать внешний переключатель, соответствующий по характеристикам потреблению оборудования).

Принцип управления следующий:

Модуль подключается к котлу 2 проводами к клеммам внешнего термостата. Вы со своего телефона отправляете команду (см. ниже) со значением температуры, которую необходимо поддерживать, используя для этого показания датчика температуры номер 1 или номер 2.


Устройство измеряет температуру с помощью датчиков температуры.

Как только значение температуры падает ниже заданного порога, устройство замыкает контакты реле и отопительный прибор включается.


Как только отопление достигнет заданного значения, устройство дает команду выключить отопление.

25. Меню «Контроль» и изменение поддерживаемой температуры


После того как в меню «Настройка => Управление температурой» выбран датчик для управления, и активирован датчик температуры, в меню «Контроль» появиться подменю «Управление температурой», в котором можно задать значение температуры, для её поддержания в помещении или выбрать другой режим работы отопления.

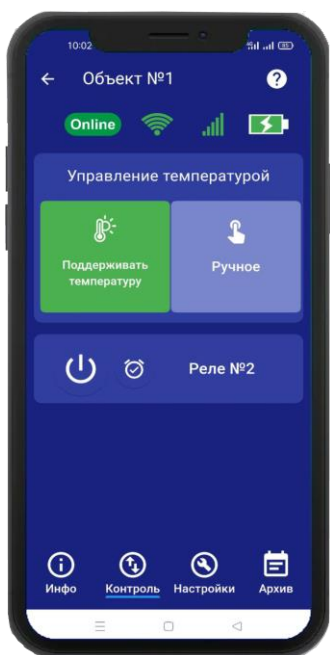

Пример: Установим режим «По температуре»

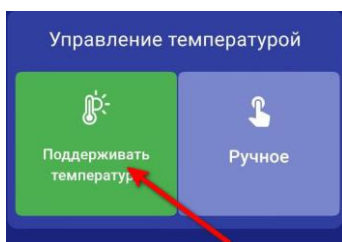


В меню «Контроль», нажмите на иконку «По температуре».

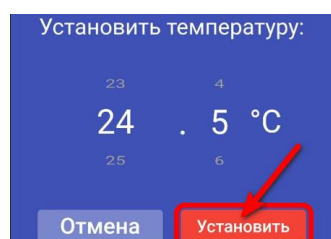


Выберете значение и нажмите «Установить».

В меню «**Инфо**», будет отображаться температура, режим работы, и состояние отопления. Если нажать на иконку *параметры*, отобразится датчик температуры по которому управляется котел, и выход к которому подключен котел.

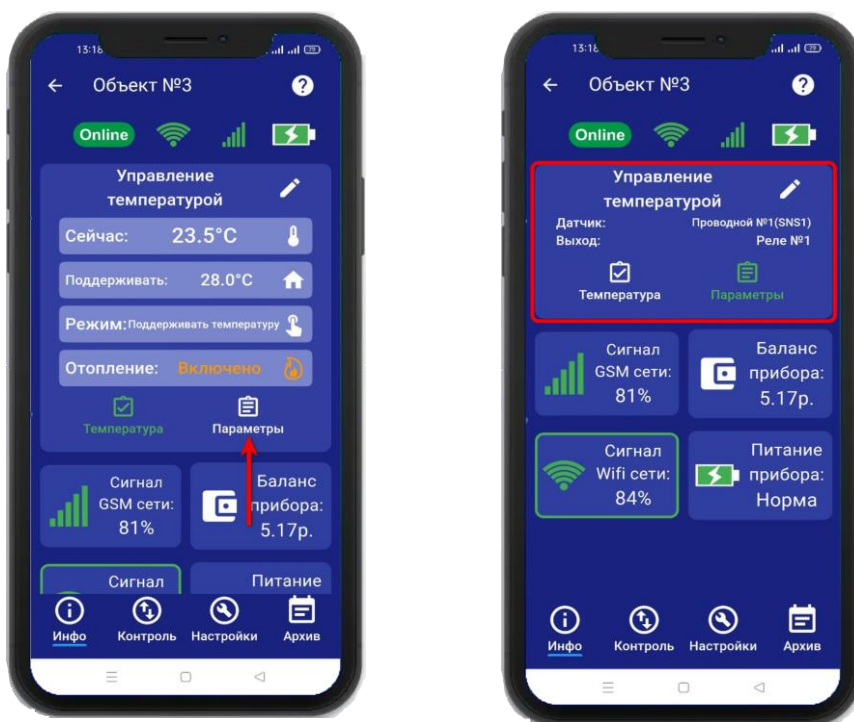

25.1. Ручной режим управления температурой


Если необходимо принудительно включить или выключить отопление, т.е. перевести его в ручной режим управления, нажмите на кнопку «**Ручное**» и выберите необходимое действие (например: включить отопление). В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появится окно подтверждающее выполнение команды, кнопка выполненной команды сменит цвет на зеленый:

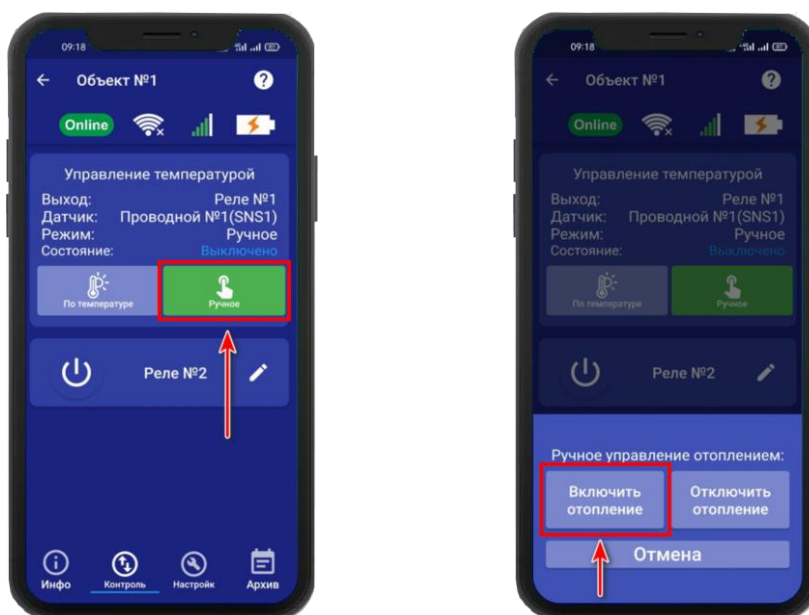

26. Включение выходов на время

Проводные выходы можно включать на заданное время. Максимальное время включения, восемь часов.


Пример включения выхода «Реле» на время:

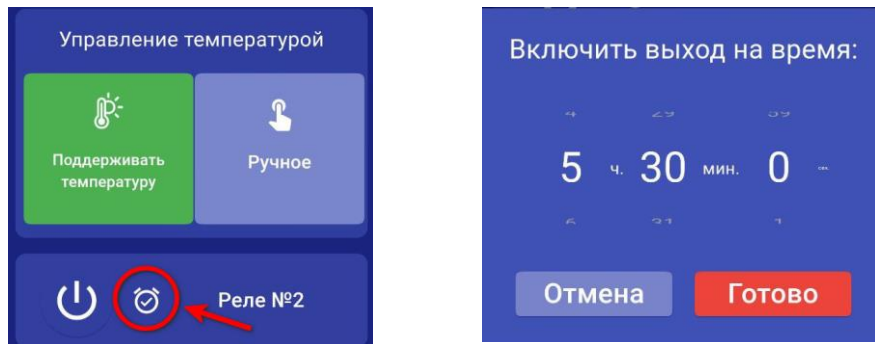

27. Схема подключения: котел с электронным блоком управления

Для подключения используется «**RELAY 1**» (РЕЛЕ 1). Подключение выполняется к Нормально-замкнутому контакту «**НЗ**» и «**Общему контакту**». Управление будет осуществляться по температуре. Эта схема подходит для большинства котлов с электронным управлением. В Редких случаях подключение выполняется к контактам «**НРЗ**» и «**ОБЩ**»

ВНИМАНИЕ!!! Все подключения необходимо выполнять при отключенном питании устройства.

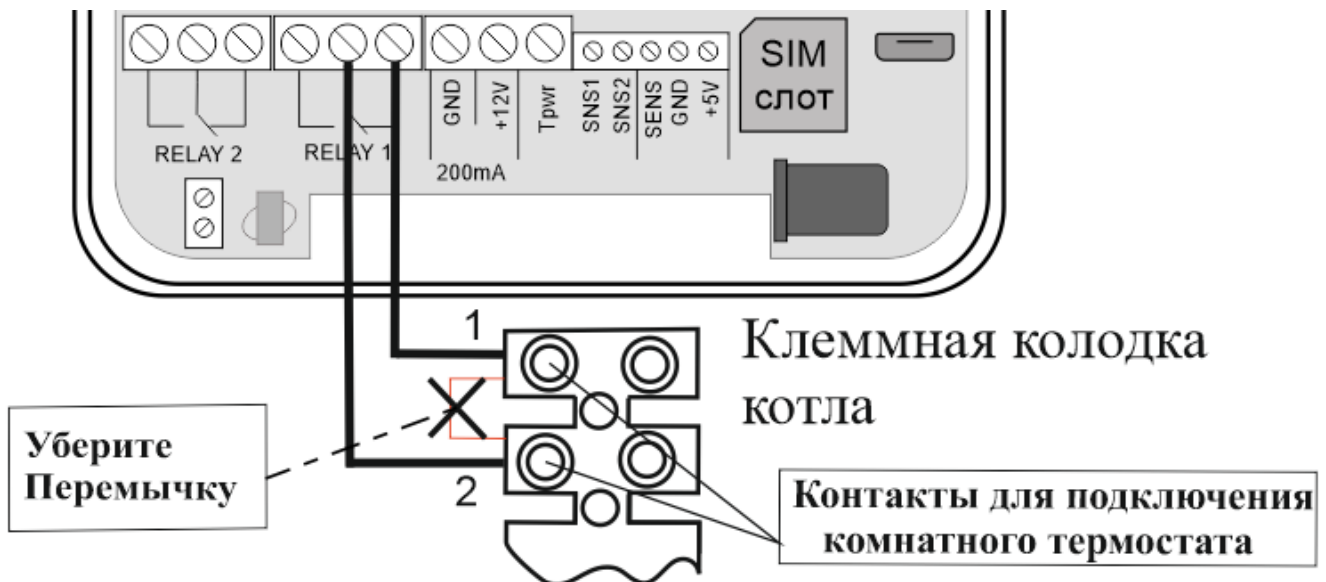

28. Подключение проводных датчиков температуры

ВНИМАНИЕ!!! Все подключения необходимо выполнять при отключенном питании устройства.

К устройству можно подключить два проводных датчика температуры (датчик на базе микросхемы DS18B20).

Провод датчика температуры, располагайте вдали от сети 220 Вольт. Иначе, возможны наводки на сигнал датчика температуры!

Схема подключения проводного датчика №1


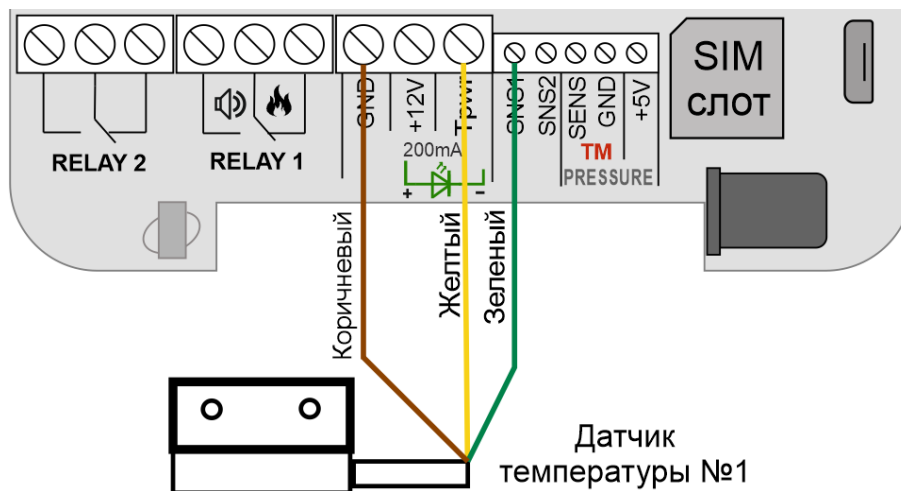


Схема подключения проводного датчика №2

Второй датчик температуры подключается к тем же клеммам, как и первый датчик, только зеленый провод подключается к «SNS2»

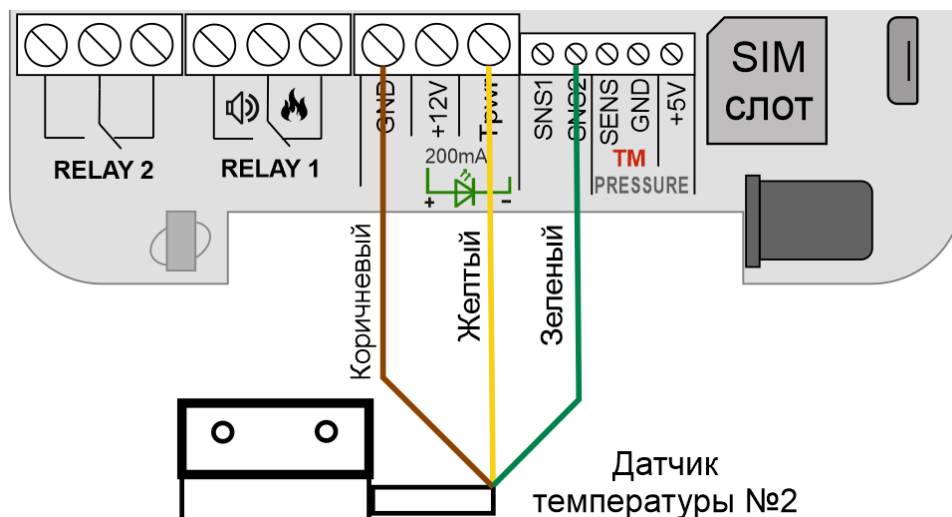

Откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «Настройки => Датчики температуры».

В случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды. В меню «Информация» будет скрыто подменю с информацией о состоянии отключенного датчика.

29. Использование устройства в режиме дистанционное реле

Устройство можно использовать как дистанционно управляемое реле (т.е. как дистанционный выключатель).

Устройство имеет встроенное реле, которое может переключать нагрузку с *пиковой* мощностью до 2-х кВт (ток до 10А напряжение 220В)


Схема подключения отопительного оборудования для режима работы устройства - дистанционное реле:

ВНИМАНИЕ!!! Все подключения необходимо выполнять при отключенном питании устройства.




Для того чтобы включить реле, откройте приложение «IproConnect». Войдите в меню прибора. Перейдите в меню «Контроль».

Нажмите и удерживайте в течении 3-х секунд кнопку реле (например: реле №2), в случае успешного сохранения настроек на экране на 2 секунды появиться окно подтверждающее выполнение команды, а кнопка выбранного реле сменит цвет. Аналогично выполняется выключение реле.

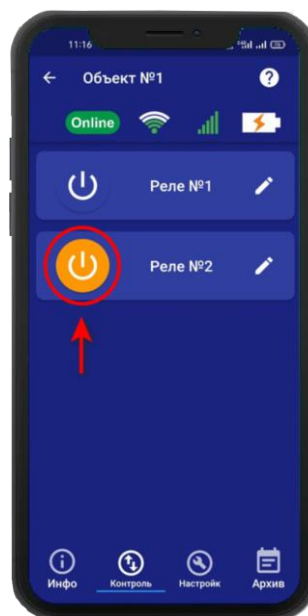

30. Архив

В меню «Архив» показаны события, которые происходили с прибором и которые прибор хранит в своей памяти. Для каждого события указывается дата и время. Количество событий ограничено, когда память отведенная для хранения архива заполнена происходит удаление старых событий.

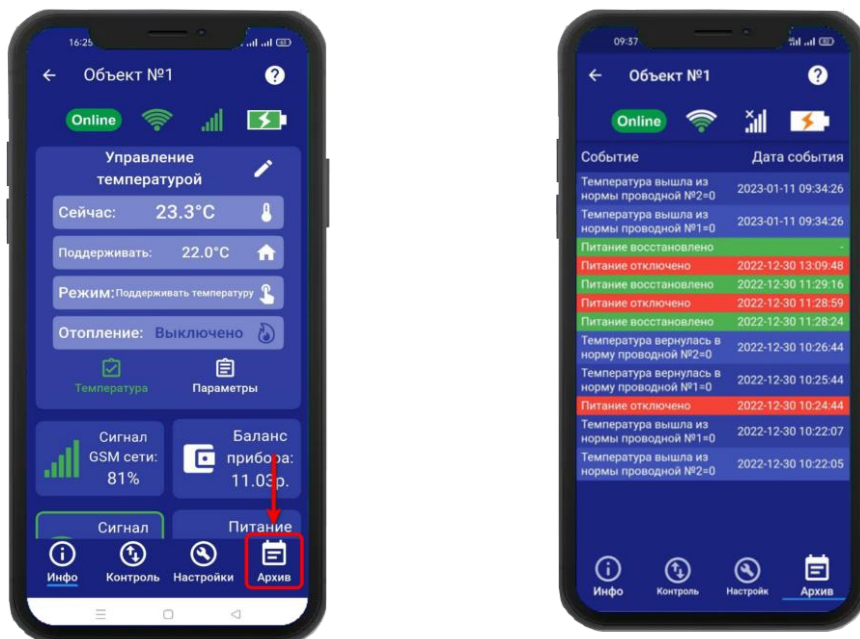



31. Настройка прибора с помощью ПК и программы «Конфигуратор»



31.1 Установка программы и драйвера

Скачайте программу конфигуратор с нашего сайта - <https://ipro-gsm.ru/internet-magazin-2/product/kotel-ok-3-0>







Запустите программу установки «Setup Конфигуратор.exe» и следуйте инструкциям в появившемся окне. Программа установит необходимые драйверы и конфигуратор для настройки прибора.

ВНИМАНИЕ!!! Во время установки Прибор должен быть отключен от компьютера!

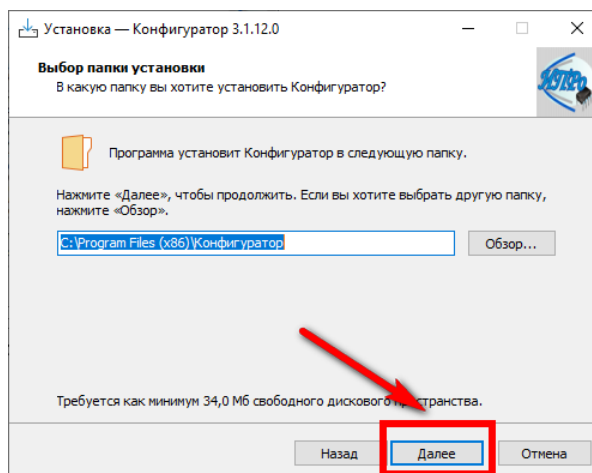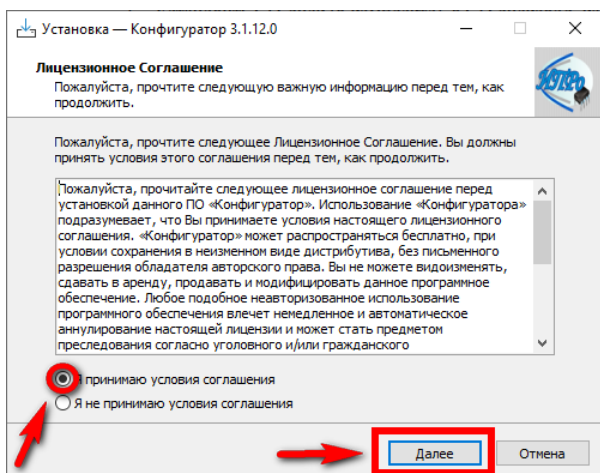


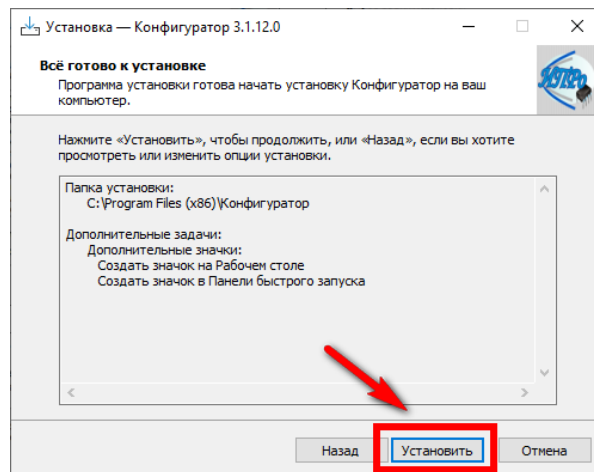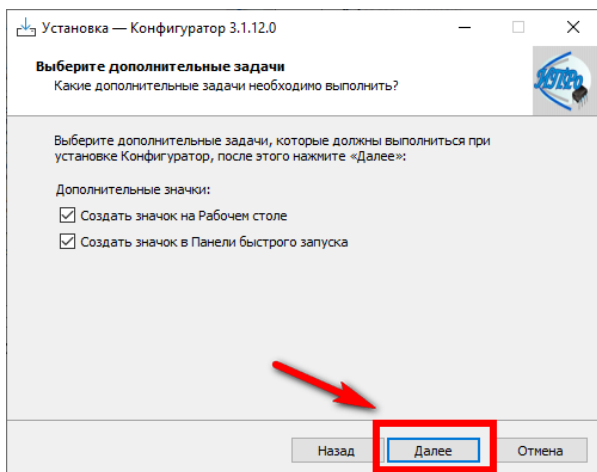

В процессе установки программа запросит ваше согласие на установку драйвера для подключения прибора к компьютеру.

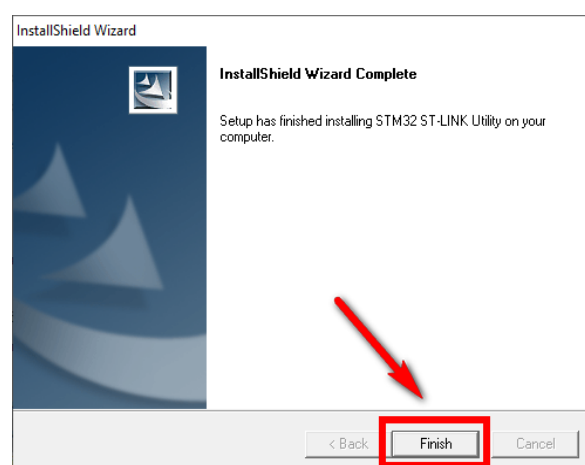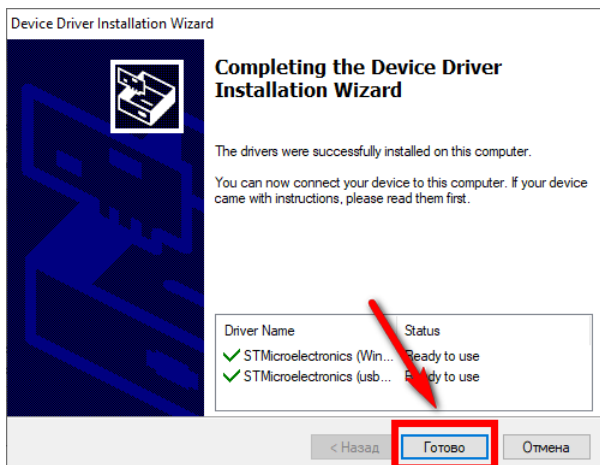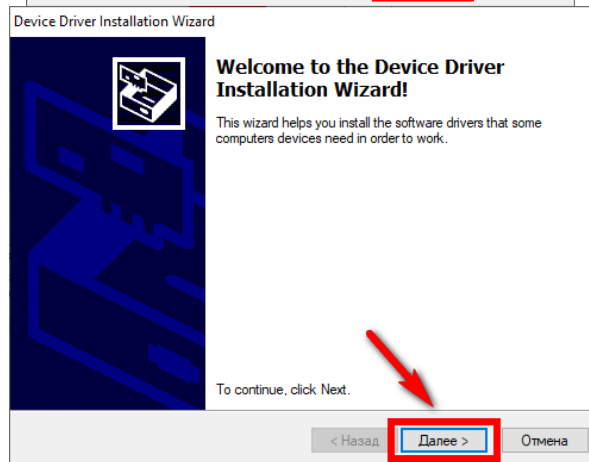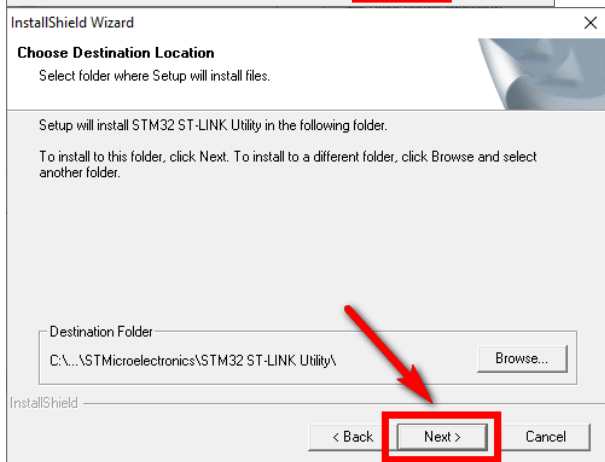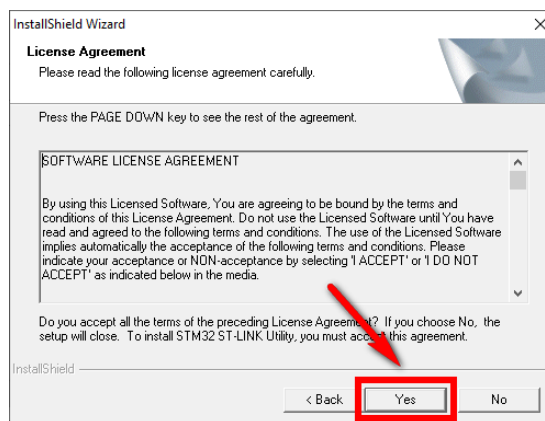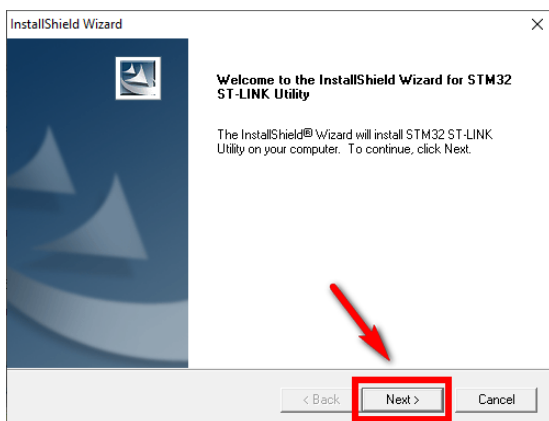


Если установка прошла успешно, то в конце установки появится следующее окно:

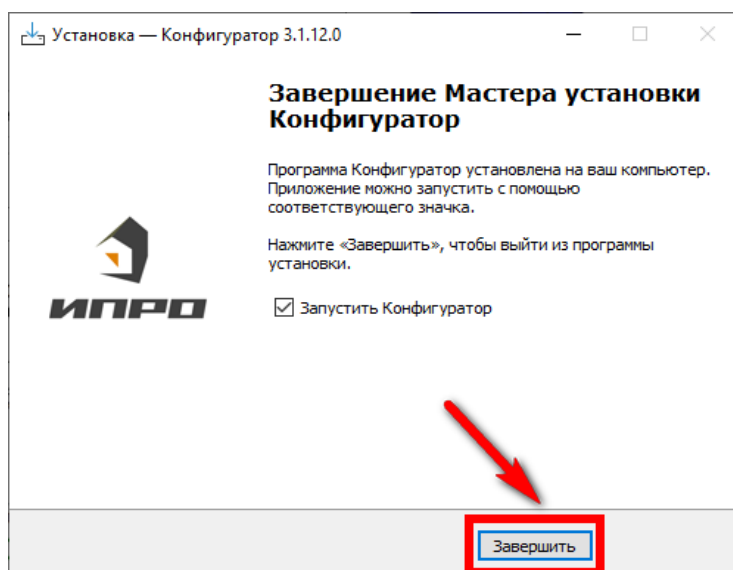

Нажмите «Завершить», установка конфигуратора и драйвера необходимого для работы конфигуратора завершена.


31.2 Подключение устройства к компьютеру с помощью USB-шнура

Подключите устройство к компьютеру с помощью шнура Micro USB. Основное питание прибора при этом должно быть включено:

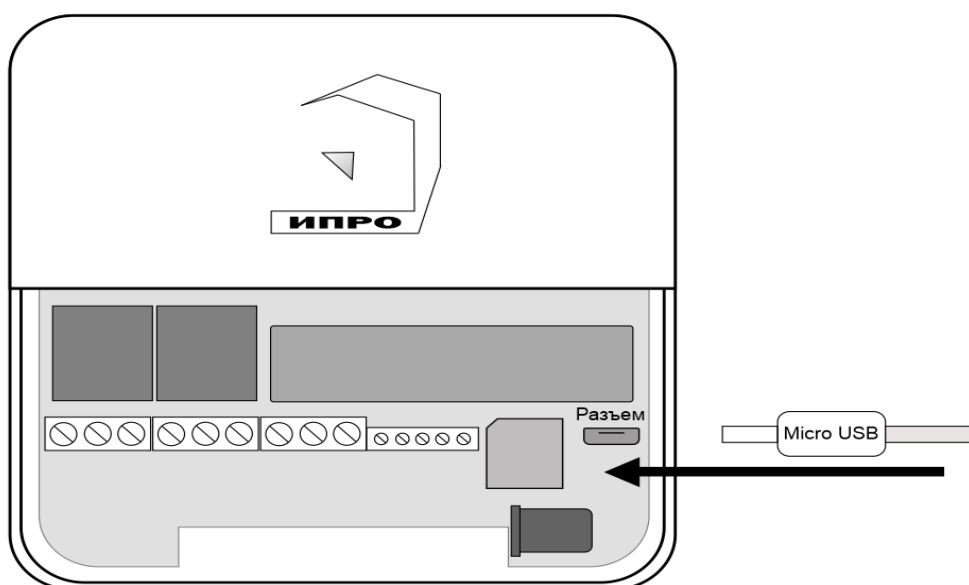


31.3 Запуск программы, соединение с прибором, чтение настроек


Запустите программу «Multiconfig» с помощью ярлыка:

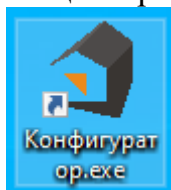


Нажмите кнопку «Соединить», если прибор подключен к компьютеру, то он будет определен, будут считаны настройки прибора.

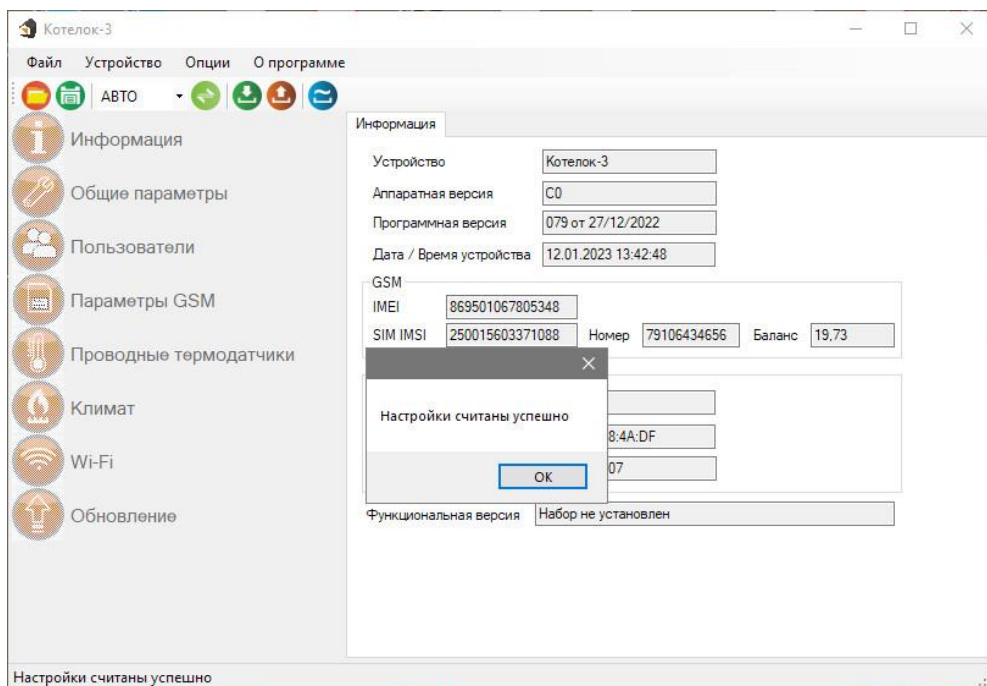

Если прибор не был найден появится такое окно:

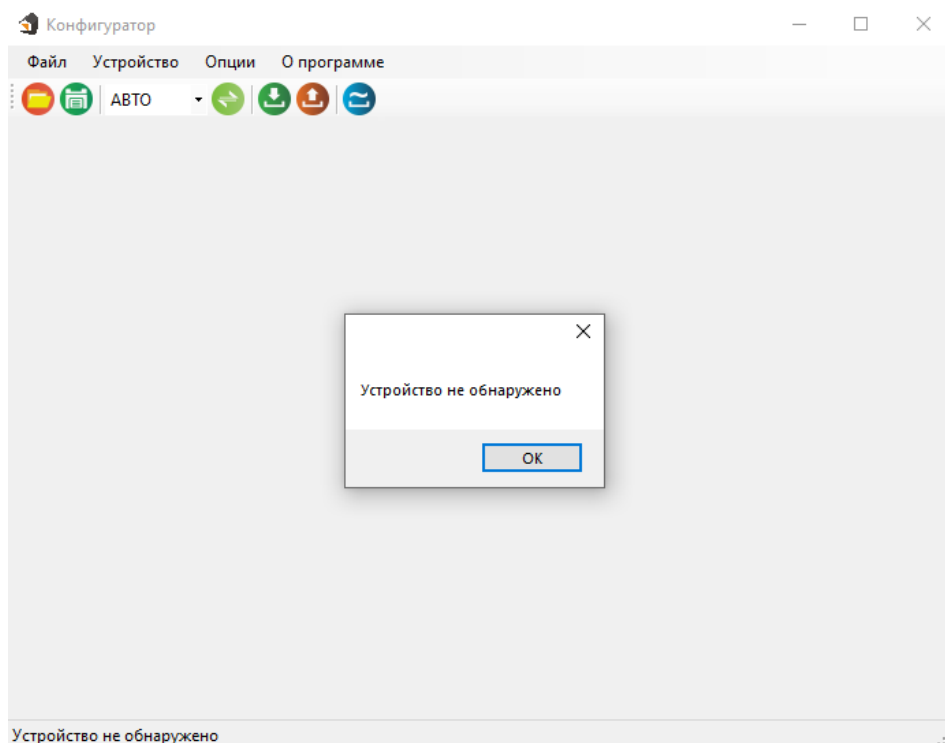


Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру и определено в диспетчере устройств:

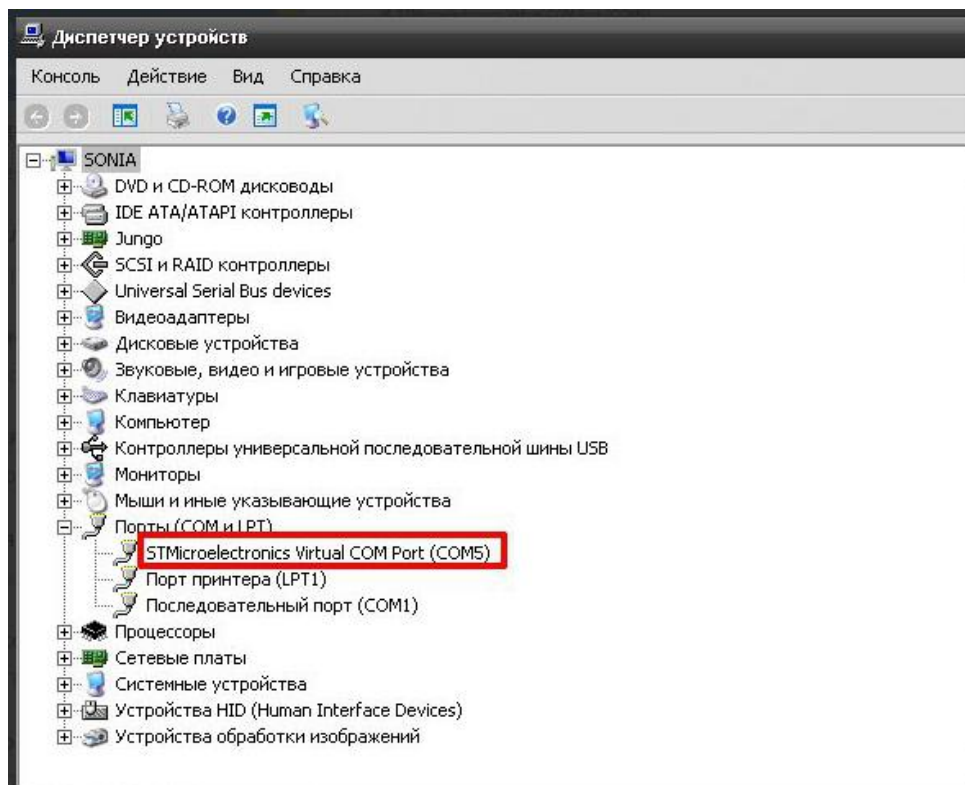


Если прибор не определяется в диспетчере устройств - попробуйте отключить питание и аккумулятор на приборе, индикатор должен погаснуть, и через 5-10 секунд подключите обратно. Попробуйте установить конфигуратор заново, смените номер com-порта и поменять USB-шнур.

31.4 Экран «Информация»

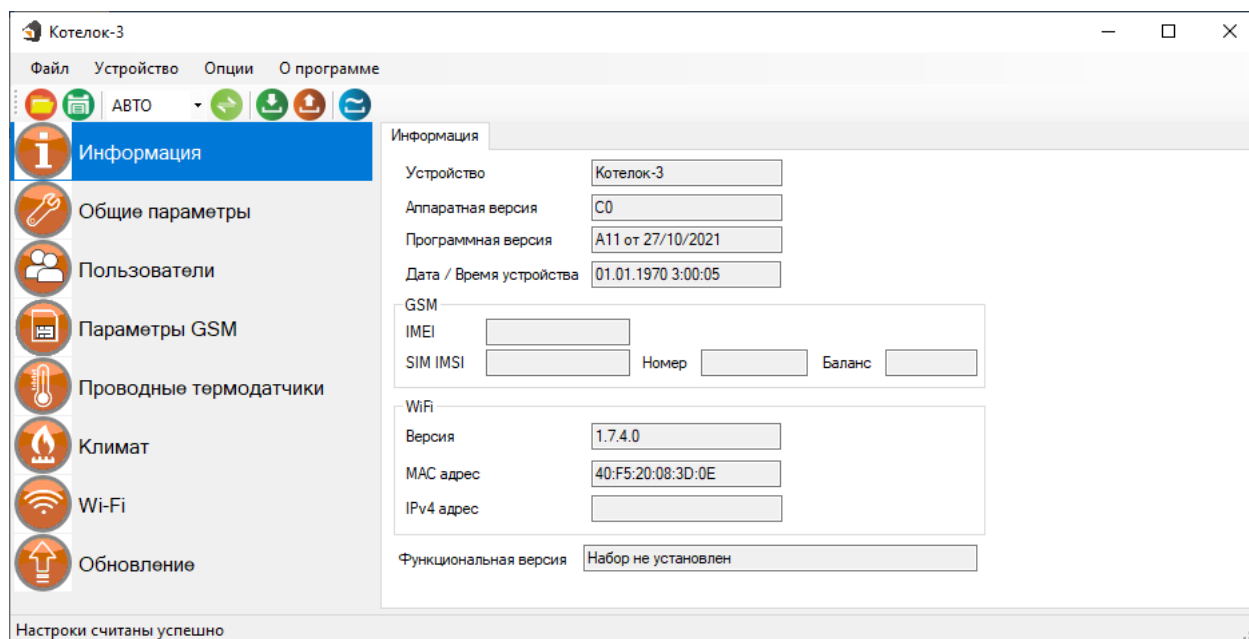

В данном экране можно посмотреть версию программного обеспечения и аппаратную версию прибора, IMEI прибора, номер и баланс sim-карты, MAC адрес Wi-fi модуля.

31.5 Экран «Общие параметры»

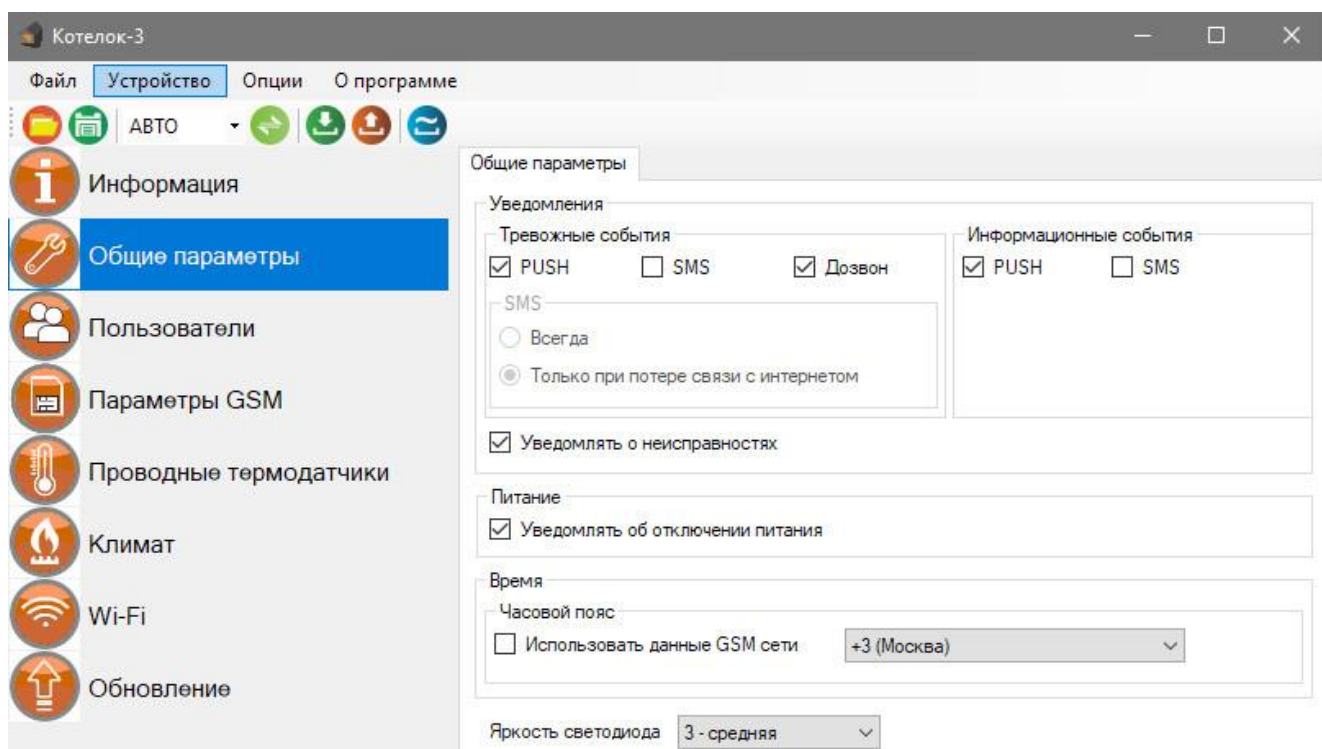

Меню «Уведомления»:

«Уведомлять об отключении питания» - при установке данного флага прибор будет уведомлять пользователей при отключении/восстановлении основного питания.

«Уведомлять о неисправностях» - при установке данного флага прибор будет уведомлять пользователей при ошибке датчика температуры.


Если прибор потеряет связь с интернетом или wi-fi сетью, то прибор перейдет на работу только с СМС сообщениями. Если в этом режиме температура выйдет за пороговое значение, то прибор отправит смс сообщение и сделает дозвон на телефон.

«Использовать данные GSM» - при установке данного флага прибор синхронизирует время внутренних часов с часами оператора сотовой связи.

«Часовой пояс» - в данном подменю выбирается часовой пояс для синхронизации времени с часами оператора сотовой связи.

«Яркость светодиода» - изменение уровня яркости кнопки-индикатор

31.6 Экран «Пользователи»

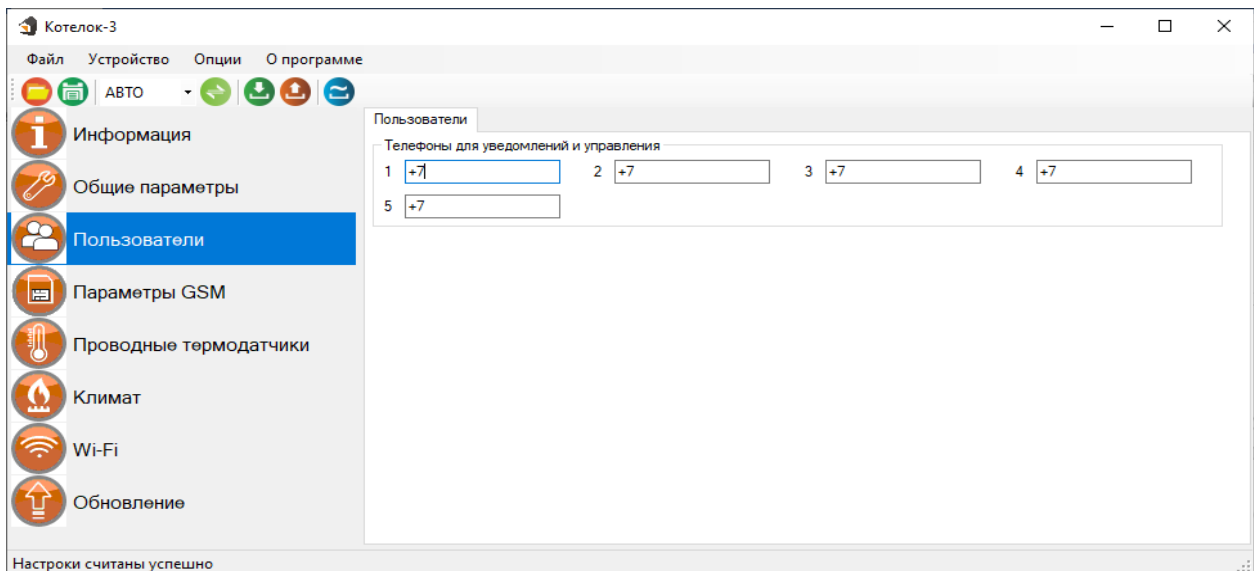


Телефонная книга прибора. В данном экране нужно указать номера телефонов пользователей, которые будут использоваться для оповещения и управления прибором.

Для корректной работы прибора необходимо указывать номера, начиная с 1 номера. Номера следует вводить в международном формате «+международный код (для России и Казахстана 7, для Беларуси 375, для Армении 374) номер телефона». Для других государств нужно указать свой код. Номер записывается без пробелов. НАПРИМЕР: номер телефона «8 920-111-22-33» нужно будет записать как «+79201112233».

При использовании приложения «IproConnect», первый номер будет являться номером «администратором».

31.7 Экран «Параметры GSM»

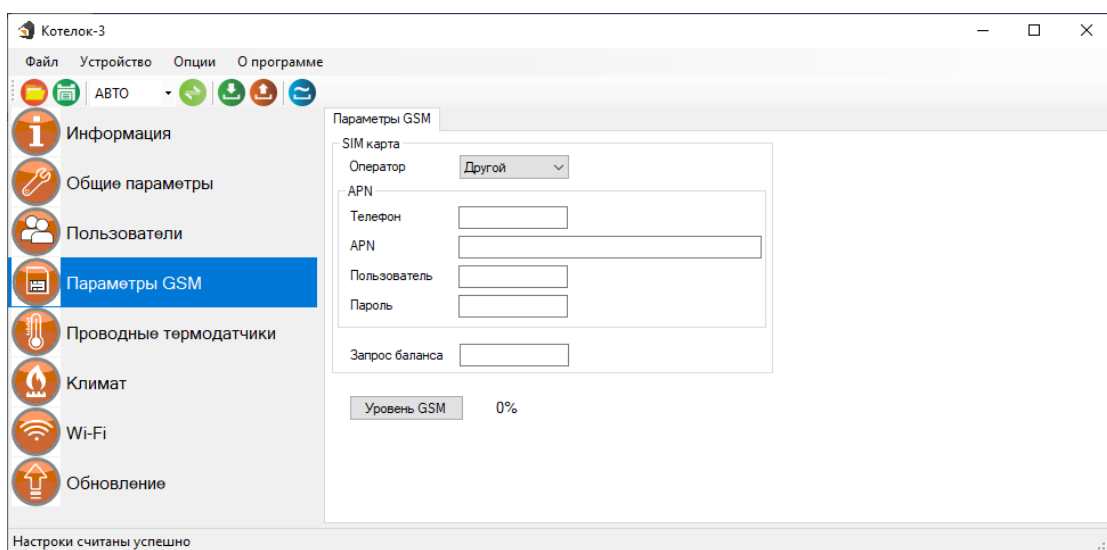

Меню «Параметры GSM»:

В данном меню указаны параметры sim-карты:

«Номер телефона» - номер sim-карты,

«APN» – идентификатор сети пакетной передачи данных GPRS,


«Пользователь» – логин пользователя для доступа к сети,

«Пароль» – пароль для доступа к сети,

«Запрос баланса» - код запроса баланса оператора.

«Уровень GSM» - при нажатии на эту кнопку на экран выводится уровень сигнала сотовой сети sim-карты, установленной в прибор, если sim-карта не установлена показывается уровень 0%.

31.8 Экран «Проводные датчики»

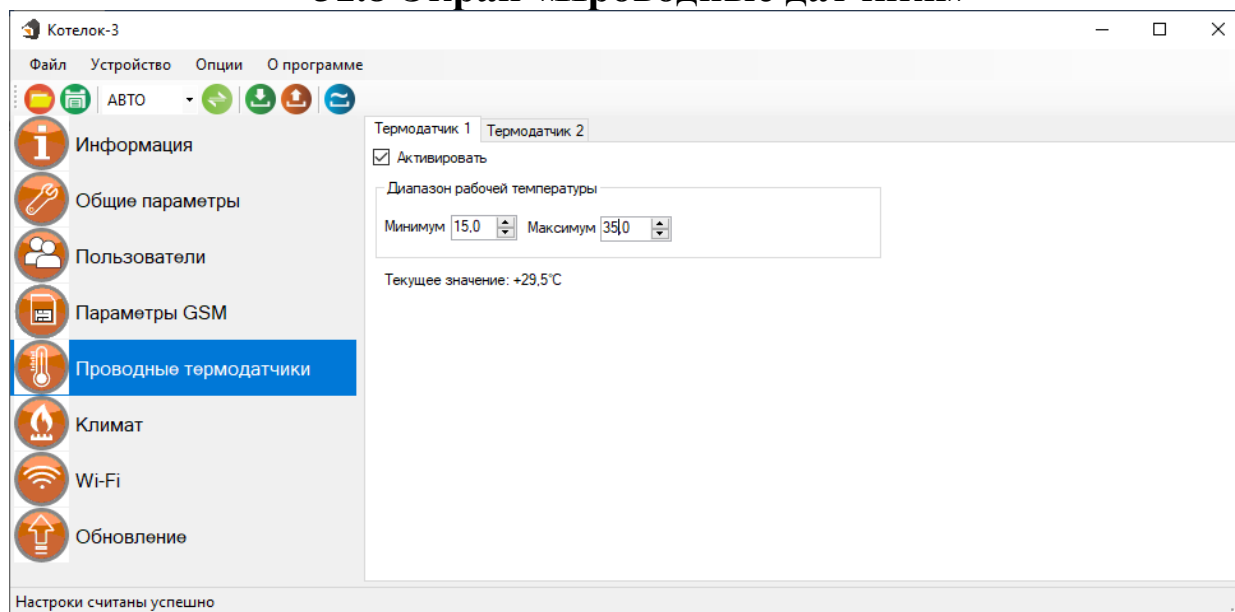

В данном меню необходимо ввести параметры проводных датчиков температуры. Для того чтобы включить датчик необходимо установить флаг «**Активировать**».


«Диапазон рабочей температуры» - в данном меню необходимо указать значение порогов тревожной температуры.

«Минимум» - если значение температуры опустится ниже данного значения на один градус прибор отправит тревожное оповещение.

«Максимум» - если значение температуры превысит данное значение на один градус, прибор отправит тревожное сообщение.

«Текущее значение» – если датчик подключен к прибору в данной строке выводится измеренное значение температуры.

31.9. Экран «Климат»

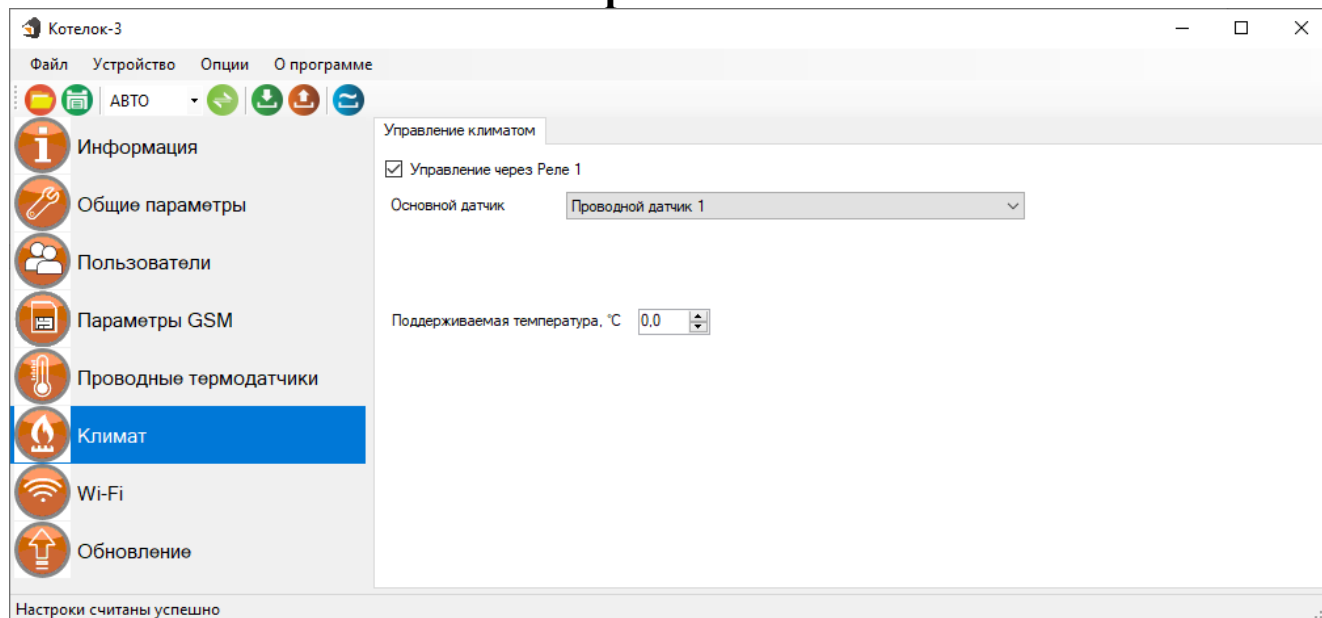


«**Флаг управление через Реле 1**» – установка данного флага активирует функцию управления климатом.

«**Основной датчик**» - в данном меню необходимо выбрать датчик температуры, с помощью которого будет происходить управление отоплением.

«**Поддерживаемая температура**» - значение температуры в градусах Цельсия, которое будет поддерживаться в помещении. Далее её можно изменить через смс-команду или с помощью приложения.

26.10. Экран «Wi-fi»

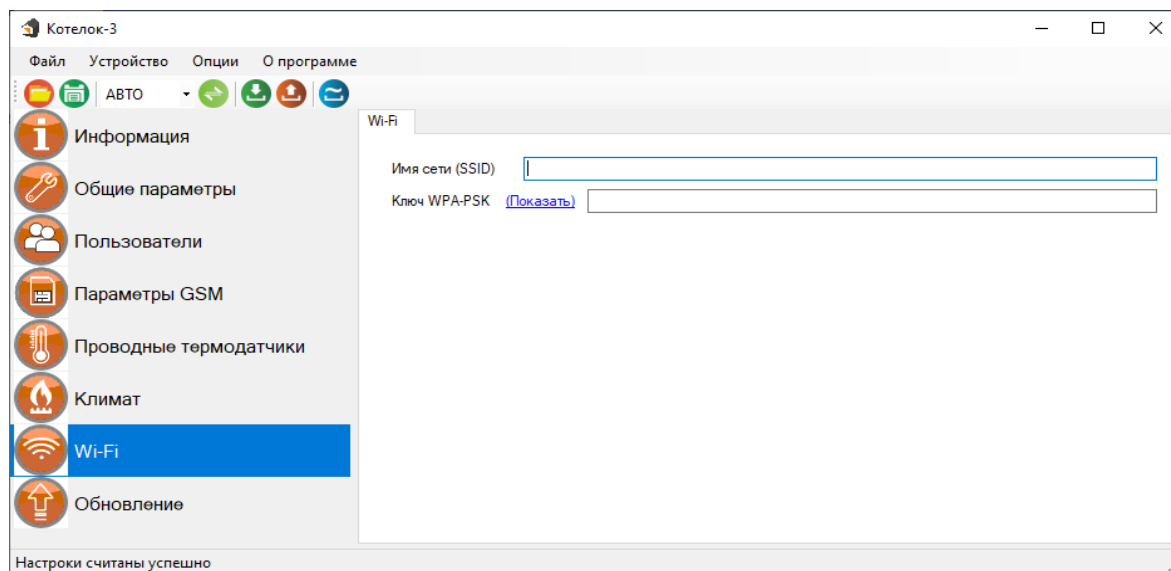


В данном меню показаны настройки Wi-fi сети роутера (вашей точки доступа) к которому подключится прибор для доступа в интернет.

«**Имя сети(SSID)**» - логин Wi-fi сети.

«**Ключ WPA-PSK**» - пароль Wi-fi сети.


Пароль по умолчанию скрыт, при нажатии на кнопку «Показать» в данной строке отображается введенный пароль.

31.11. Экран «Обновление»

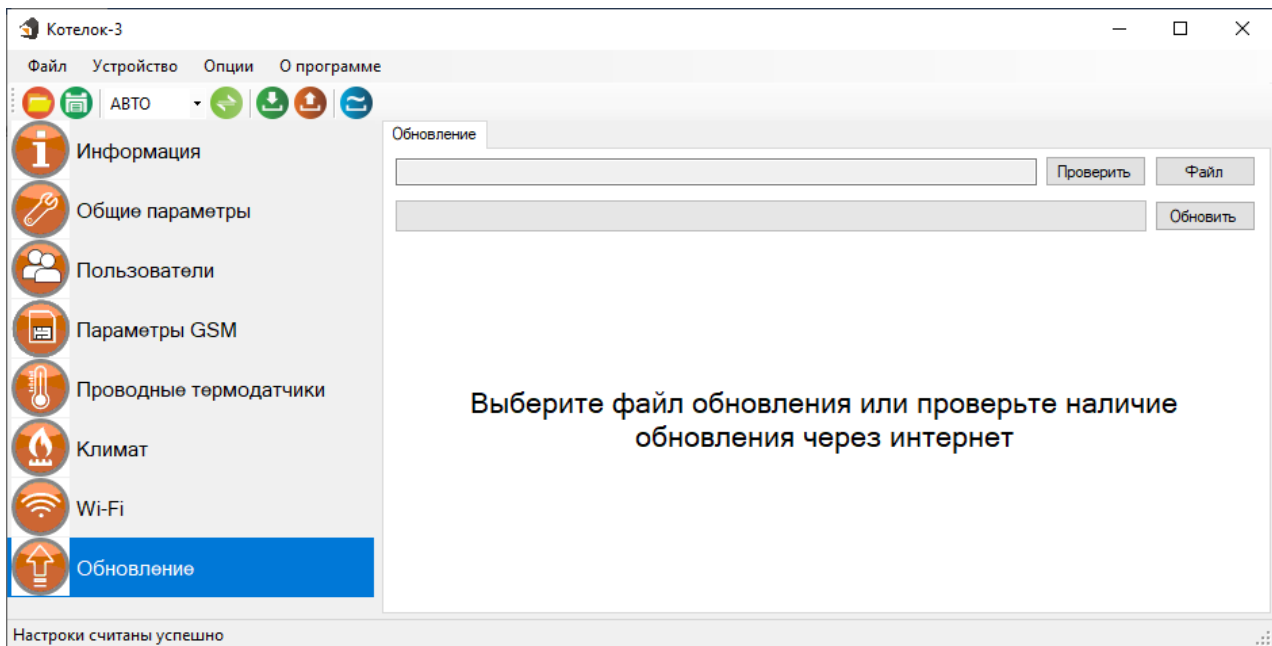


В данном меню можно обновить программное обеспечение прибора. Подробнее о работе с данным экраном написано в пункте 27 данной инструкции.

31.12. Запись настроек в память прибора

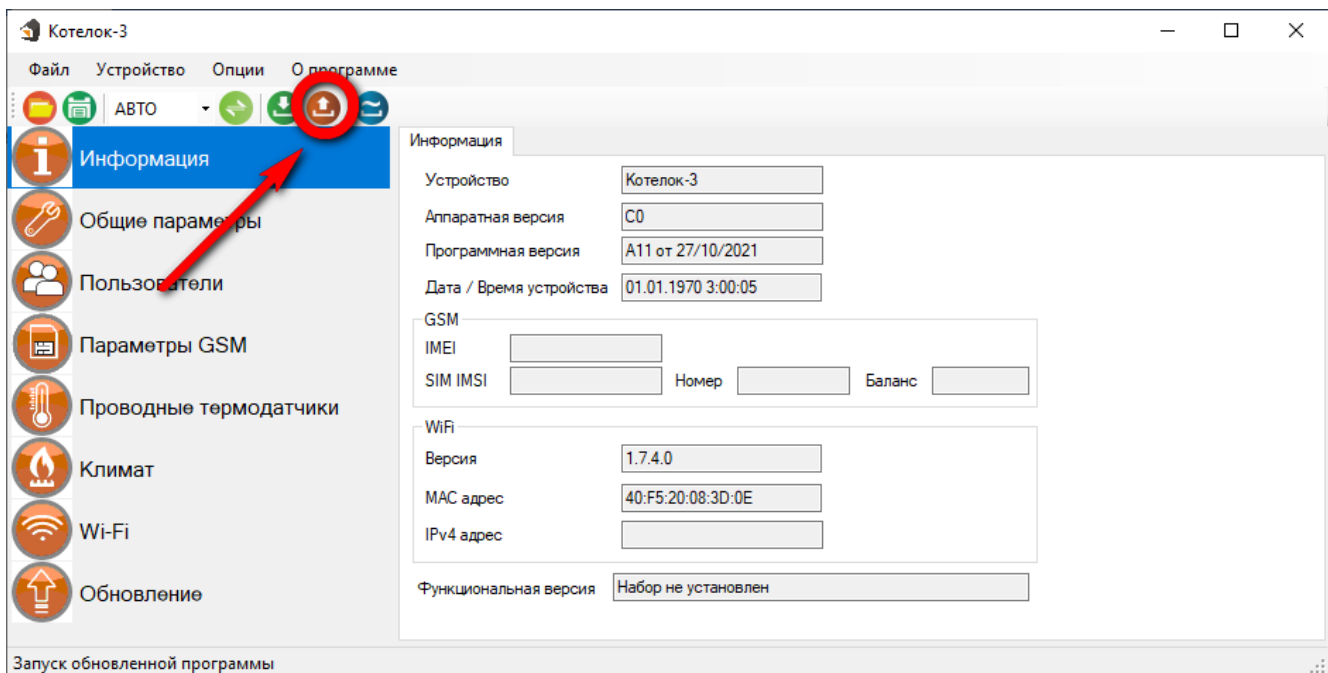

После того как внесены все необходимые настройки нужно нажать кнопку «Запись». Настройки будут записаны в память прибора. Если настройки были успешно записаны, то появится окно:

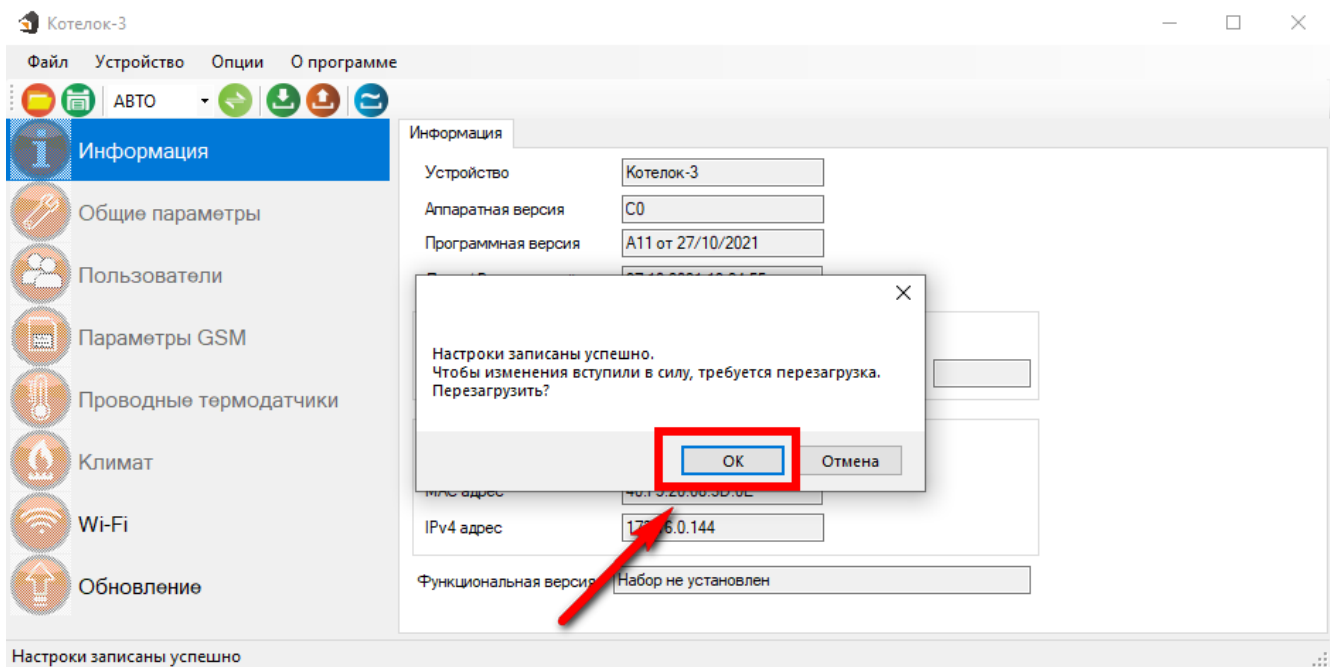


Чтобы настройки вступили в силу нажмите кнопку «OK», прибор будет перезагружен.

32. Обновление программного обеспечения


Для того чтобы перепрограммировать прибор, необходимо запустить программу «Конфигуратор.exe». Данную программу с сайта производителя «www.ipro-gsm.ru». Необходимо на сайте выбрать прибор «КотелОК 3» и перейти на вкладку «Документация и ПО». На этой вкладке нужно загрузить «Setup Конфигуратор.exe» и файл прошивки.

Порядок программирования:


1. Включите основное питание устройства, включите USB шнур:
2. Запустите программу «Setup Конфигуратор.exe», пройдите все шаги установки (подробно описано в пункте 26.1 данной инструкции).
3. Запустите установленную программу «Конфигуратор.exe», нажмите кнопку «Соединить», на экране появится окно с надписью «Настройки успешно считаны»:

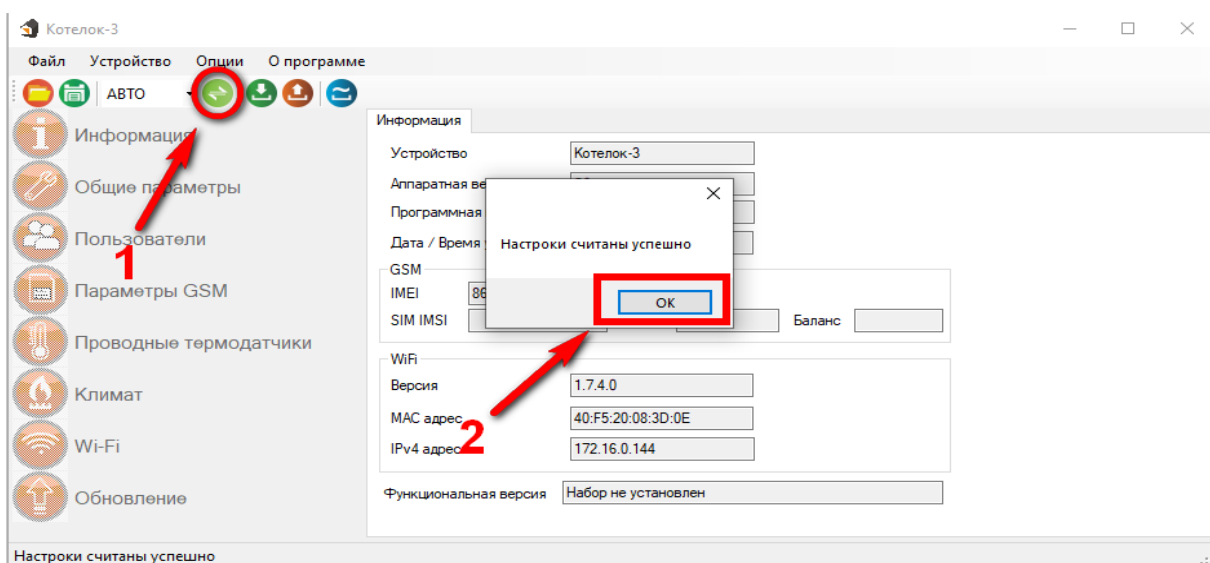


4. Перейдите во вкладку «Обновление», нажмите кнопку «файл»:

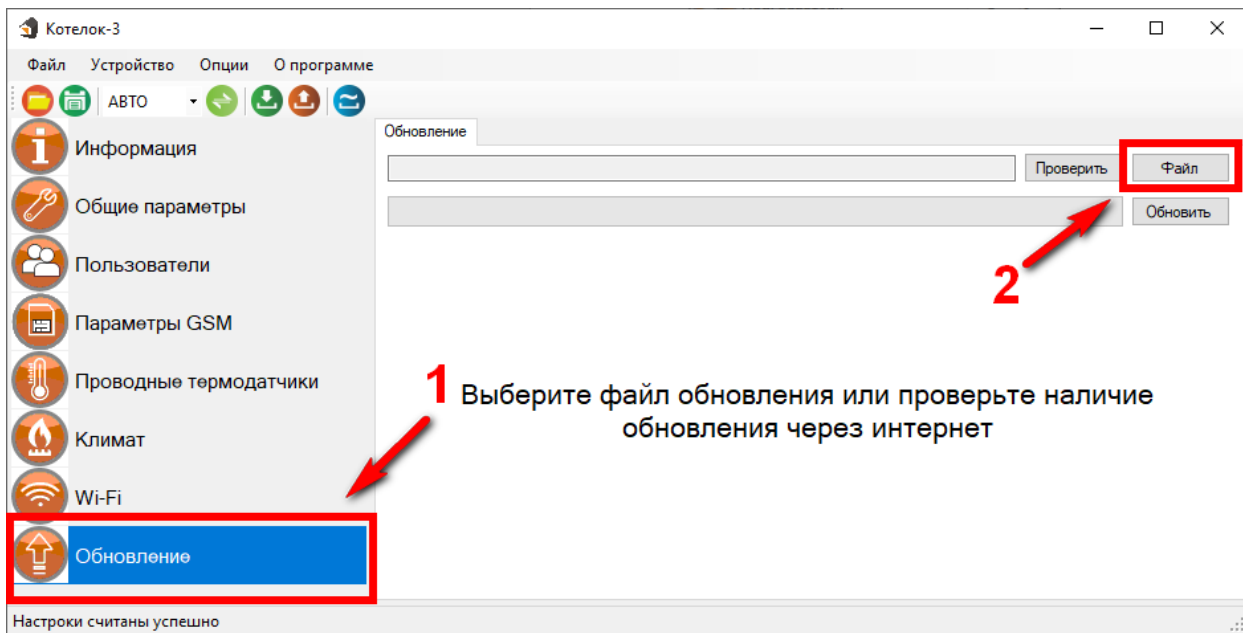


5. На экране появится окно выбора файла прошивки. Выберите файл и нажмите кнопку «Открыть»:

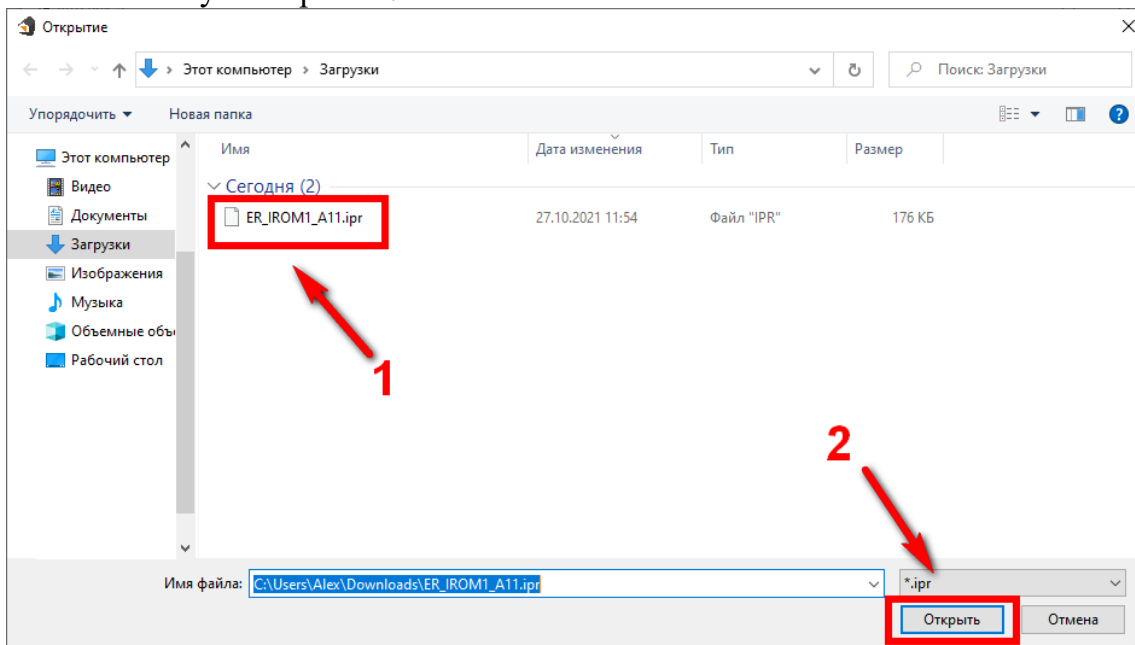

6. Нажмите кнопку «Обновить». Начнется процесс загрузки ПО.

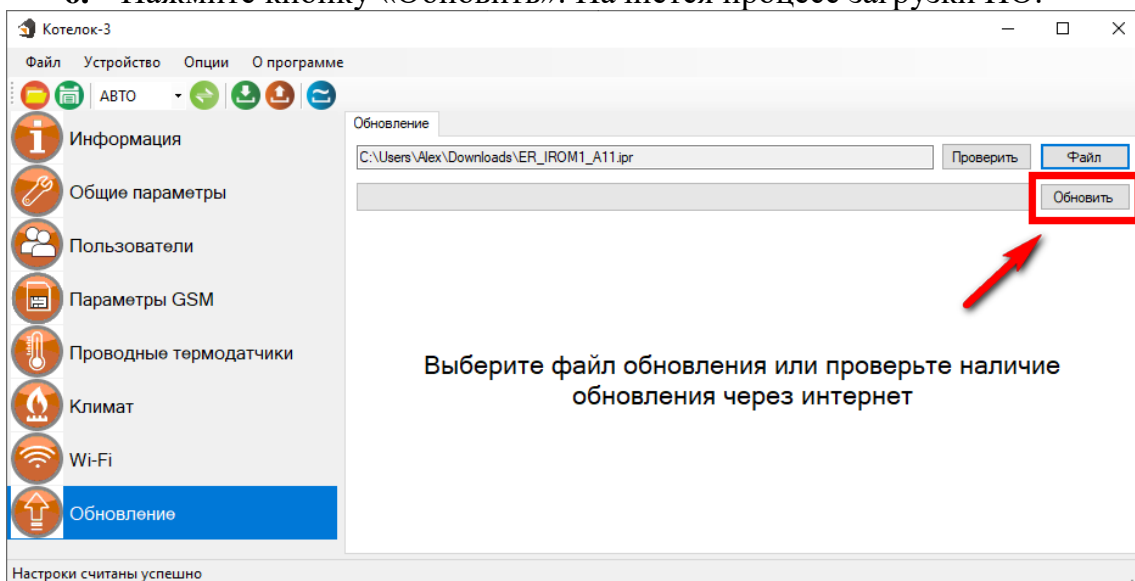

7. Если ПО было загружено успешно, появиться надпись.

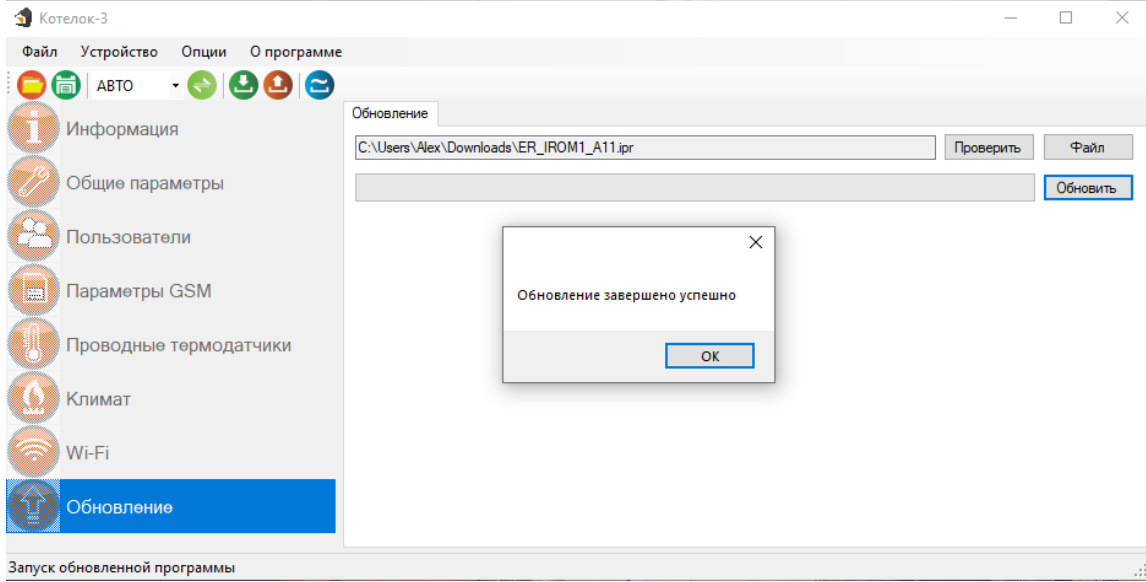

33. SMS-команды

Вы можете дистанционно со своего сотового телефона управлять Прибором с помощью SMS сообщений. Далее описаны все возможности для дистанционного управления.

ВНИМАНИЕ!!! Все управляющие SMS сообщения вводятся АНГЛИЙСКИМИ буквами.

Список SMS-команд:

Запись номера телефона для оповещения.

WpNxxxxxxxxxx

W – код команды записи телефонного номера (латинская буква W);

p – Позиция на которую будет записываться номер от 1 до 5;

N – разделитель;

xxxxxxxx - номер телефона в международном формате записывается без «+» .

Пример:

Для записи номера **+79201112233** на **вторую** позицию, отправьте с телефона смс сообщение, на сим-карту установленную в приборе **W2N79201112233**

Ответное SMS сообщение от прибора: *«Номер 79201112233 Записан на 2 позицию»*

Переход в режим привязки приложения.

Данный режим нужен для добавления устройства в приложении. Отправка SMS-команды заменяет нажатие на кнопку-индикатор.

L - команда для перехода в режим привязки.

Ответное SMS сообщение от прибора: *«Ожидание приложения для N»* или *«Устройство не подключено к сети»*.

Удаленная перезагрузка прибора.

R - команда программной перезагрузки.

Ответ не отправляется, при приеме команды происходит программная перезагрузка устройства.

Запрос баланса SIM-карты прибора.

Bxxx

B - код команды запроса баланса.

xxx - USSD команда для запроса баланса. Для операторов МТС, Мегафон, Билайн, Теле2, Йота используются заранее предустановленные команды.

Пример:

B*100#

Ответное сообщение приходит пользователю при поступлении ответа от оператора. Если входящее сообщение невозможно определить, как сообщение о балансе, сообщение пользователю отправлено не будет, для проверки баланса используйте личный кабинет на сайте оператора сети.

На некоторых тарифах получение баланса через **USSD** заблокировано, уточняйте возможность у своего оператора сети.

Запрос состояния.

S - команда запроса состояния.

Пример ответного сообщения от прибора:

1. OUT:00/0xxxxxxxxx
2. T:22.0/x
3. TR:x
4. Climat:A0+22.0
5. WiFi: 100%
6. GSM: 93%/5.17
7. PWR:OK

Это означает:

1. Состояние выходов.

OUT: WWW/RRR/GGG, например, OUT: 01/00x1xxxxx

OUT – заголовок

WWW – состояние проводных выходов по порядку

RRR – состояние беспроводных выходов по порядку

GGG – состояние групп выходов по порядку (*пока не используется*)

Возможные значения:

x – не используется (не настроен)

0 – выключен

1 – включен

2. Состояние проводных термодатчиков

T: T1/T2/.../Tn, например, T: +23.5/x или T: -/-54.6

T – заголовок

T1-Tn – температура термодатчиков.

Возможные значения:

x – датчик не используется (не настроен)

- – значение неизвестно, неисправность датчика.

3. Состояние беспроводных термодатчиков

TR: T1/T2/.../Tn, например, TR: +23.5/x/x/x/x или TR: -/-54.6/x/-/25.6

TR – заголовок

TR1-TRn – температура термодатчиков.

Возможные значения:

x – датчик не используется (не настроен)

- – значение неизвестно, неисправность датчика.

4. Состояние климатов

CLIMAT: C1/C2/.../Cn, например, CLIMAT: E1/A0+23.5(1)/x/x/S1+6.8/X1

CLIMAT – заголовок

C1..Cn – состояние климатов по порядку в формате:

<MODE>[<STATE>[<TEMP>][(<PUMP>)]]

MODE – режим работы:

x – выключен (не настроен) , например, CLIMAT: x

A – автоматический режим по температуре, например, CLIMAT: A1+23.5

M – ручной режим. В случае релейного управления, значения 0 (выключено), 1 (включено)

X – аварийный режим , например, CLIMAT: X0

TEMP – поддерживаемая температура

5. Состояние WiFi. Для всех типов прибора. Выводится при наличии модуля WiFi.

WiFi: <LEVEL>, например, WiFi: 87%

WiFi – заголовок

LEVEL – уровень сигнала 0% - 100%.

6. Состояние GSM

GSM: <SIM ID> <LEVEL>/<BALANCE>, например, GSM: SIM1 56%/125.87 или GSM: 85%/98.20

GSM – заголовок

SIM ID – текущая используемая SIM

LEVEL – уровень сигнала 0% - 100%

BALANCE – баланс текущей SIM карты, если неизвестен, выводится прочерк «-»

7. Состояние питания

PWR:OK – питание от сети

PWR:25% - питание от аккумулятора

Управление климатом.

Запрос состояния климатов и термодатчиков: **T**

Установка режима управления климатом: C<id>=<mode>[<param>]

mode – режим управления:

A – автоматический по температуре, param – значение поддерживаемой температуры

M – ручной режим, param – для релейного управления (0 – выключить, 1 – включить);

Настройка порогов температуры.

Запрос для проводного датчика: **UT**<id>=<bottom>,<top>

id – номер датчика, начиная с единицы

bottom – нижний тревожный порог

top – верхний тревожный порог

Контактная информация:

ООО «ИПРО» - Инженерно-Производственное объединение.

Адрес для предъявления претензий по качеству работы, техническая поддержка, а также, советы по улучшению изделия:

Россия, 390037, г. Рязань, ул. Зубковой, д.8А;

Звонок по России бесплатный: 8(804)333-90-80

Телефон г. Рязань: +7(4912) 77-79-41;

Телефон г. Москва +7(499) 703-14-34;

Телефон г. Санкт-Петербург +7(812) 309-98-07.

e-mail: support@ipro-gsm.ru

сайт: www.ipro-gsm.ru

SKYPE: ooo_ipro

Уважаемый покупатель!

Данный талон устанавливает гарантийную ответственность только на изделия под торговой маркой «Котел.ОК 3.0» в объёме, предусмотренном Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Гарантия на прибор действует в течение 12 месяцев со дня покупки изделия при соблюдении условий гарантии.

Условия гарантии:

Гарантия вступает в силу при предъявлении настоящего талона, в котором указана дата его покупки, подтверждённые печатью продавца.

Ограничение ответственности:

Фирма-изготовитель несёт ответственность только в рамках гарантийных обязательств за работу самого устройства, и не берёт на себя ответственность за качество его установки, монтажа, сервиса сотового оператора, прохождения радиосигнала и т. д. Также фирма не несёт ответственность за любой ущерб, полученный от использования устройства, как для его владельца, так и для третьих лиц.

Вся ответственность за использование устройства возлагается на пользователя.

Настоящая гарантия недействительна, в случаях:

- утери гарантийного талона;
- при наличии исправлений в гарантийном талоне, нарушений или следов переклеивания гарантийных наклеек, несоответствие серийных номеров изделия(шестизначный номер) номерам, указанным в гарантийном талоне;
- механического повреждения изделия;
- попадания внутрь изделия посторонних предметов, воды, насекомых и продуктов их жизнедеятельности;
- повреждений вызванных грызунами;
- ремонта изделия не уполномоченными на это лицами, его разборки и других, не предусмотренных инструкцией по эксплуатации вмешательств;
- использование изделия в целях, для которых оно не предусмотрено;
- действия непреодолимой силы (пожара, аварии, природной катастрофы и т.п.).

Гарантийный талон

Серийный номер изделия _____

Дата продажи _____

год, месяц, число

М.П.

Продавец _____

Печать
магазина